

# 7 LED 丸型センサーライト

## 7LED SENSOR LIGHT

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

#### ⚠️ ご注意

●絶対に光りを直接覗いたり、他人に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。  
●本製品は動きを感知しライトを点灯させる機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。万一、犯罪・事故が発生した場合の損害については、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。  
●本製品の設置(取り外し)などにより生じた建物への損傷やその他の損害については、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

#### 商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品は防滴仕様です。防水仕様ではありませんので、水に濡れる場所に設置しないでください。
- 振動や衝撃がある場所には設置しないでください。
- 壁などに設置する際は、しっかりと確実に取り付けてください。落下して怪我や思わぬ事故の原因になります。
- 落下の危険がありますので、天井には設置しないでください。
- 火災の原因になりますので、布や紙など燃えやすい物で覆ったり近くに設置しないでください。
- 電波器具の近くに設置しないでください。誤作動の原因となります。
- 屋外・浴室など高温多湿になる場所や、車中など高温になる場所に設置しないでください。
- LED電球の交換はできません。

- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますが、ご了承ください。
- 可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 分解・修理・改造しないでください。
- 落としたり、振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

#### 感知センサーについての注意事項

- 本製品は、明るい場所でもセンサーが反応するとライトが点灯します。
- 本体に向かって人が直進した場合は感知感が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。
- 感知エリアは目安です。移動速度や侵入方向、器具の設置状態により大きく変化します。
- センサーの感度調節はできません。
- 点灯保持時間は約25秒ですが、センサーの感知によって通常より長く点灯する場合がございます。
- 雨の影響を強く受ける場所や、光りの反射を受ける場所、車の通る道路や人通りの多い場所に設置しないでください。

#### 電池に関する注意事項

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないとセンサーの感度が鈍くなったり、点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

#### 〈付属品〉


- 両面テープ×1コ
- コンクリート用アンカー×3コ
- 取付け用ネジ×3コ
- 取付け用ガイドカード×1コ

#### 電池の交換方法


本体裏の電池カバーのネジを外して、単3電池×4本を正しくセットしてください。

単3電池×4本使用  
(電池別売)

●電源スイッチ

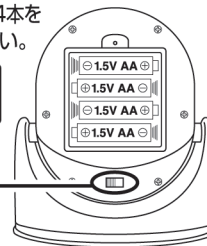


#### センサー範囲

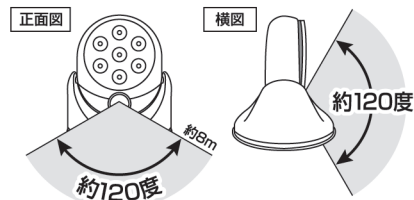

センサーを中心に約120°(角度)の範囲、最長約8m先の距離から感知します。

#### 取り付け方法


- ①取付け用ガイドカードを取付けたい面に合わせてください。穴あけポイントに取付け用ネジをプラスドライバーで締め込んでください。本体とネジを固定できるように、ネジ頭は少し壁面から飛び出すようにしてください。
- ②壁面から飛び出した3つの取付け用ネジ頭に、本体底面の取付け穴をはめ込んで本体を固定してください。

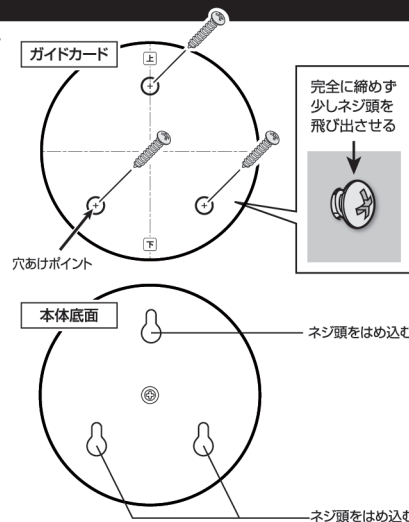

両面テープ・取付け用ネジ・コンクリート用アンカーを付属しています。壁などに設置する際は、必要に応じて付属のネジ・アンカーでしっかりと固定してください。

#### コンクリート壁に設置する場合

コンクリート等、硬質な壁面に取付ける際は、穴あけポイントに電動ドリルで壁面に穴をあけ(図A)、付属のコンクリート用アンカーをハンマー等で打ち込んでください(図B)。その後、コンクリート用アンカーの穴に取付け用ネジをプラスドライバーで締め込んでください(図C)。

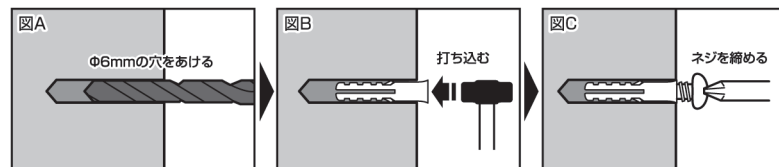

※壁やタイルなどの材質によっては破損する場合があります。必ず材質と強度を確かめた上で穴をあけてください。

本体サイズ	W12×D12×H14cm	点灯保持時間	約25秒(※使用状況によって異なります。)
本体重量	170g	センサー距離	約5~8m
主材質	ABS・PS・PC	センサー感知角度	約120°
電源	単3電池×4本(別売)	耐水	防滴仕様(※防水ではありません。)
全光色(明るさ)	最大約30lm(ルーメン)		