


[プレイ ショット]  
**BRAVE SHOOT**  
 HARD DARTS BOARD SET  
 ハード ダーツボードセット

取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
 ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。  
 また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。  
 ダーツやダーツボードの落下、またはダーツを投げた結果生じた事故や不利益について、  
 当社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご使用ください。

**セット内容**


●ダーツボード

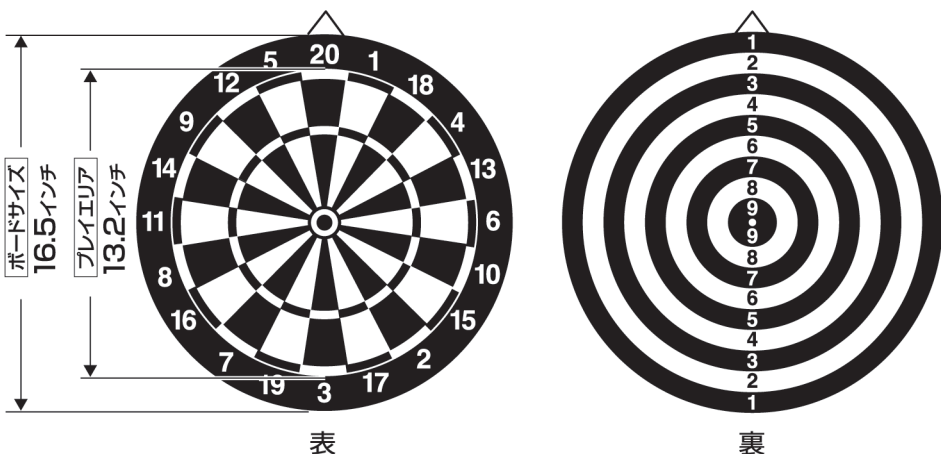

●ハードダーツ 6本

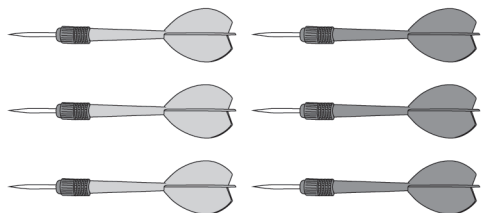

●ハードダーツ 各部分名称

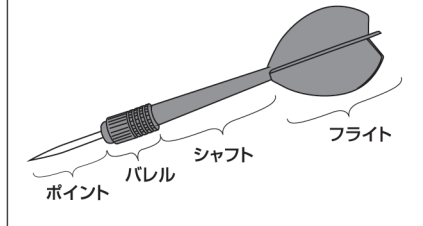

**安全上のご注意**

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、次に書かれた注意事項を必ずお守りください。  
 記載されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容を十分にご理解のうえお読みください。

**【警告表示の説明】**

	<b>注意</b>	傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
	<b>警告</b>	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意**

	<b>禁止</b>	本製品はお子様のおもちゃではありません。特に付属のハードダーツは怪我をする恐れがありますので、お子様にさわらせないでください。
	<b>強制指示</b>	ダーツボードを壁に設置する際は、落下しないように、しっかりと設置してください。落下により怪我をする恐れがあります。
	<b>強制指示</b>	ダーツボード及び付属のハードダーツを保管する際は高温、多湿を避け、お子様の手の届かない場所へ保管してください。
	<b>禁止</b>	本製品を絶対に分解、改造、修理しないでください。使用中に破損して怪我をする恐れがあります。
	<b>強制指示</b>	本製品に破損など異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。破損した部品で怪我をする恐れがあります。
	<b>禁止</b>	本製品は直射日光、高温、多湿、水濡れを避けてください。変色、変形、破損の原因になります。


**⚠ 警告**

	<b>禁止</b>	付属のハードダーツの取扱には十分に注意してください。人や物を傷つける恐れがございます。絶対にダーツボード以外の物に向けて投げないでください。また、プレイの際は周りに人や傷つける恐れのある物がないかを十分に確認した上でダーツを投げてください。ダーツを過度な力で投げたり、野球投げしたりしないでください。思わぬ方向に飛んでしまう場合があります。
--	-----------	--

## ダーツボードの設置

ダーツボードを壁に設置する際は、地震や震動でダーツボードが落下しないように、しっかりと設置してください。

1. まずは設置する壁で、ダーツボードの中心がくる位置を測定し、決めます。
2. ボードの上部にあるフックを壁に打ち込んだ釘に引っ掛けます。(釘は別売です。)
3. ボードの表面から237cm離れた位置にスローイングラインを決めます。

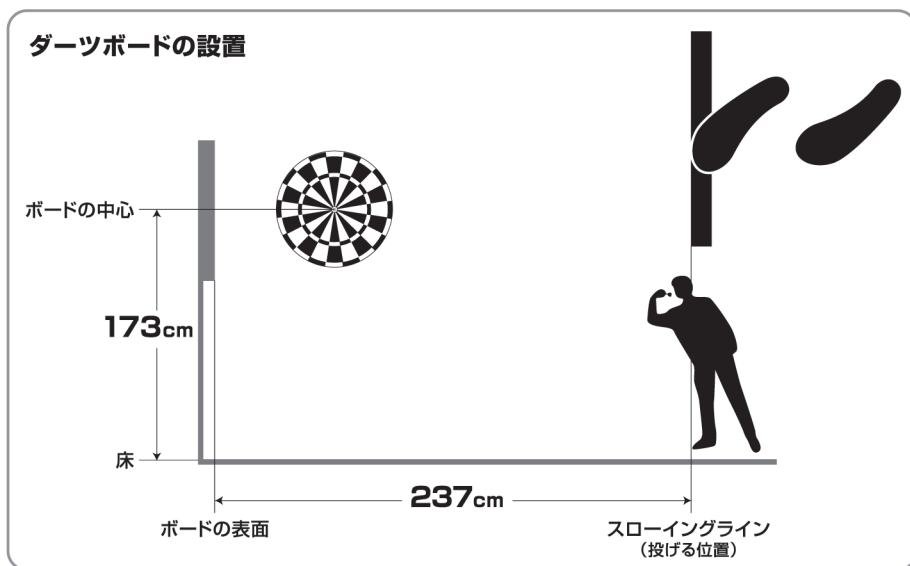

## ダーツの投げ方

正しいスタンス\*とフォームでスローイングしてください。

過度な力でダーツを投げると思わぬ方向へ飛んでいく恐れがあります。

野球投げは禁止です。

投げる前にはダーツボード周辺に人や動物、破損する恐れのあるものが無いか十分に確認してください。

\*ダーツを投げる際の足のポジションのこと。フロントスタンス、ミドルスタンス、サイドスタンスなどがある。

- ダーツはバレル部分を軽く持ちます。
- 右手で投げる人は右足を前にします。手、ヒジ、腰、足を一直線上におきます。
- やや前傾姿勢で前足に体重をのせます。
- 前に突き出したヒジから上の腕の動きだけでダーツを投げます。
- 足を離したり、体を動かしたりしないようにしてください。

## ダーツの投げ方 つづき

ダーツボードに刺さったダーツを抜くときは片手でダーツボードをしっかり押さえ、もう一方の手で刺さっているダーツをゆっくりと抜きます。


刺さっているダーツが落下して怪我をする場合がありますので、回収する時は、先に刺さっているダーツを抜いてください。次に床に落ちたダーツを拾ってください。

## 01 (ゼロワン) ゲーム

### 01 (ゼロワン) ゲーム

各プレイヤーは3投ずつで交代します。刺さった点数を最初に決めた点数(301、501～1001)より差し引き、最初にちょうど0になったプレイヤーの勝ちです。

点数が0を下回った場合は、「バースト」となり、そのプレイヤーはそのターンの最初の点数に戻ります。

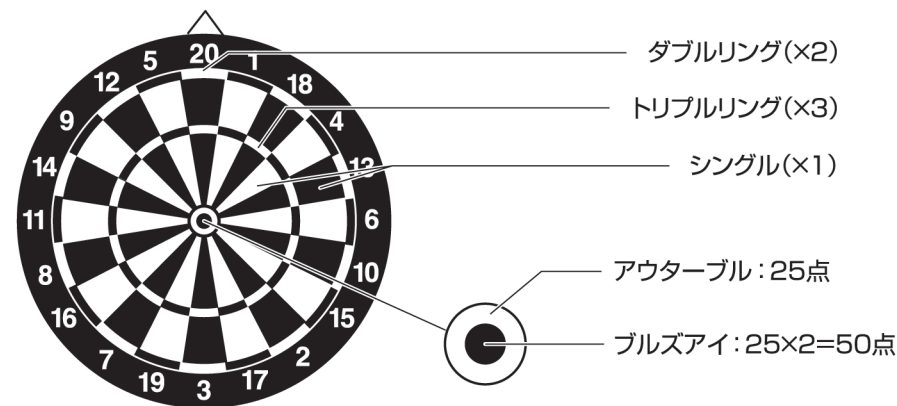

\*キャッチリングに表示されている数字がそのエリアの点数となる。

主材質	ボード/紙、アルミニウム、鉄	ダーツ/鉄、PP
本体重量	約1150g	
本体サイズ	約 幅42×奥行き2×高さ42cm	

発売元: 株式会社ハック  
本社: 〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
☎0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 9:30～17:00