

製品の特徴

Bluetooth4.2対応	Bluetooth対応のデバイスとワイヤレス接続し、各種操作をすることができます。
サウンドハイパワー	音量を大きく出力することで、迫力のある音楽を楽しめます。
MP3再生機能	microSDカードやUSBメモリを本体に挿入することで、mp3ファイル形式(またはwmaファイル形式)の音楽データを再生できます。

Bluetooth対応携帯電話について

多くのBluetooth対応電話で本製品の基本動作は利用可能ですが、キャリアや携帯電話メーカーによって細かい仕様が異なるため、動作がマニュアルと異なる場合や動作しない場合があります。

ペアリングの解除方法

お手持ちのBluetooth機器の接続を解除するには、本製品の電源を切ってください。
※お手持ちのBluetooth機器で、接続を解除することもできます。

トラブルシューティング

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を先に解除してください。
- ペアリングの際は、本製品とペアリング機器が5m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 本製品とペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(表示灯が青色で点灯している状態)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- ペアリング後、初めて音楽を再生する場合はペアリング対象機器から音楽再生アプリの立ち上げと、再生操作が必要です。
- 本製品を使用中に異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか、信号を妨害するものがある場合、音が歪んだり、断片的に聞こえる場合があります。
 - ・電気調理器、大電力ファン、モーターなどの強力な電磁干渉のある場所での使用は避けてください。
 - ・充電容量が少ないとBluetoothが繋がらない・接続が解除される・電源がつかない場合があります。その場合は、本体を十分に充電してください。

Bluetooth仕様	V4.2	周波数範囲	2.4GHz～2.48GHz
通信距離	約10m(Class2)	※使用環境により異なります。	
対応プロファイル	A2DP・AVRCP		
スピーカー実用最大出力	5W×1		
スピーカー一周波数帯域	150Hz～18kHz		
S/N率	97dB		
インピーダンス	3Ω		
インターフェース	microSDカード、USBメモリ(※対応容量／32GB推奨)		
内蔵電池	3.7V／1200mAh リチウム充電池		
充電可能回数	約300回※充電池の交換はできません。		
使用電源	USB充電 DC5V		
充電時間	約11時間※使用環境により異なります。		
連続使用時間	約40～48時間※音量・使用環境により異なります。		
消費電力	3W		
主材質	PVC・ABS(本体)、PVC(充電コード)		
本体サイズ/重量	約W25cm×D14cm×H14cm／約640g		

携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名称

BT2174



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品は音量を大きく出力するサウンドハイパワー仕様のスピーカーです。絶対に顔や耳の近くで作動させないでください。また、近隣・他人の方が騒音・不快と感じる場所では使用しないでください。
- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、予めご了承ください。

△ 安全にご使用いただくために


- 使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止して電源を切り、充電中の場合は充電コードを抜いてください。
- 音楽を再生する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。
- 本製品は精密な電子機器です。長時間、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- 電源部やスピーカー内部に水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。また濡れた手で充電コードを抜き差ししないでください。火災や故障及び感電事故の原因になります。
- 分解・改造しないでください。
- 小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。
- 本来の使用方法以外で使用された際に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。



本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したmicroSDカード／USBメモリが必要になります。

※本製品には音楽ファイル作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などをお使いください。
※本製品はMP3・WMAなどの音楽ファイルを読み込むことが可能ですが、ファイルの種類によっては再生できない場合があります。
※弊社では音楽ファイルの作成方法のお問い合わせは受け付けておりません。またWindows Media PlayerおよびiTunesの詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方法は各ソフトのWEBサイトをご参照ください。
※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部の名称

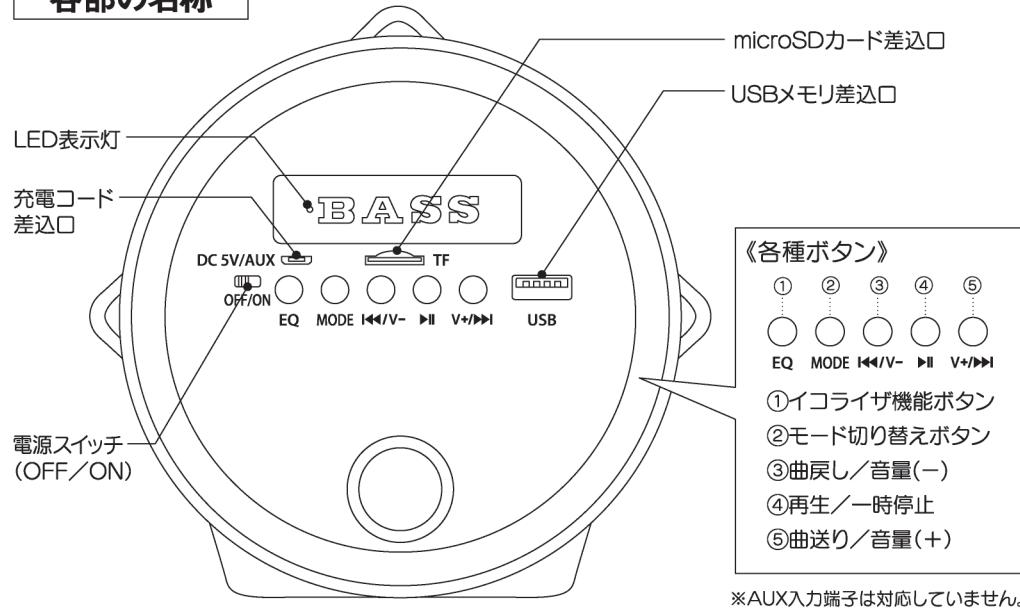

- 《各種ボタン》
- ①イコライザ機能ボタン
 - ②モード切り替えボタン
 - ③曲戻し／音量(−)
 - ④再生／一時停止
 - ⑤曲送り／音量(+)

※AUX入力端子は対応していません。

操作方法

●電源のON/OFFを切り替える。

電源スイッチをONにすると、ペアリングモードになります。(※ペアリング方法参照)microSDカード、またはUSBメモリを挿入した状態で電源をONにすると“ミュージックプレイモード”になり音楽を再生します。

●再生:曲の再生が始まります。

●一時停止:再生中に「再生／一時停止ボタン」を押すと停止します。

※一時停止後、数秒経過するとスタンバイモードに切り替わります。

●前の曲に戻る:「曲戻しボタン」を押します。

●次の曲に進む:「曲送りボタン」を押します。

●ボリューム調整する:曲戻し／曲送りボタンを長押しすると、音が小さく／大きくなります。

※音量が最小・最大になるとビープ音が鳴ります。

●イコライザ機能:ボタンを押すごとに音質を変更できます。

※音曲の雰囲気に合わせて、クラシック調やジャズ調など複数の音質に変更することができます。

●モード切替:ボタンを押すごとに、接続モードを切り替えます。

Bluetooth接続モード／ミュージックプレイモード(microSDカード、USBメモリを使用する場合)

※microSDカードやUSBメモリが挿入されていない場合、Bluetooth接続モードしか選択できません。

※ペアリング後、初めて音楽を再生する場合はペアリング対象機器から音楽再生アプリの立ち上げと再生操作が必要です。
※使用する音楽再生アプリによっては操作方法が異なる場合や動作しない場合があります。

ミュージックプレイモード(MP3プレイヤーとして使用する)

1)電源をOFFにした状態でmicroSDカード差込口に、microSDカード(別売)を挿入します。


2)電源をONにすると音声アナウンスが流れ、microSDカード内に保存された音楽を再生します。



microSDカードを使用する場合


1)電源をOFFにした状態でUSBメモリ差込口に、USBメモリ(別売)を挿入します。

2)電源をONにすると音声アナウンスが流れ、USBメモリ内に保存された音楽を再生します。

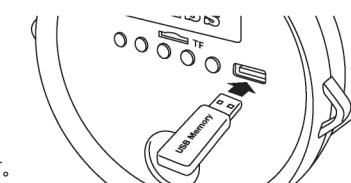

USBメモリを使用する場合

本体の充電方法

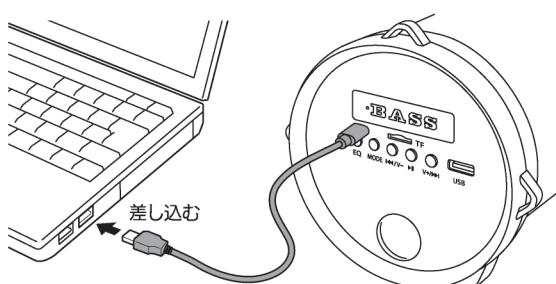

1)付属の充電コードで、本体とパソコンなどを接続します。

2)充電中は表示灯が赤く点灯します。

3)充電が完了すると表示灯が消灯します。

※付属の充電コードは充電専用のためデータ転送はできません。
※充電時間は本体の電池残量や、電源供給源となる機器のアンペア数によって大きく変動します。

ペアリング方法(機器への登録作業)

1)電源をONにするとアナウンスが流れペアリングモードになります。
表示灯が青く点滅して、接続する対象機器を検索します。

※ペアリング接続済みの場合、電源をONにすると自動でペアリング接続されます。
※ペアリング未接続の場合、電源をONにしても自動で接続されません。

2)ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして、「BT2174」を選択します。
(本製品は「BT2174」という名称で表示されます)

※相手側の機器に“Bluetoothペアリング要求”と表示される場合は「はい」を選択します。
※お手持ちのBluetooth機器で、パスワードの入力を要求された場合は“0000”と入力してください。
パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

3)ペアリング設定が完了すると、アナウンスが流れスタンバイモードに切り替わります。
(スタンバイモードになると、表示灯が青色で点灯します)
この状態になると各種操作・再生が可能になります。

※ペアリングが失敗した場合は電源を切って、上記の手順で再度お試しください。
※ペアリング完了後に通信が遮断された場合、自動でペアリングモードに切り替わります。

ペアリングとは?

Bluetoothに対応する機能を持つ機器同士が、通信を開始するための事前準備です。
ペアリングが完了後に「接続」を行うことで通信ができます。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名称

BT2174