

取扱説明書

HAC2667A

2WAY MOTION SENSOR LIGHT

2WAYモーションセンサーライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取扱に関する注意事項

●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本製品は屋内用です。屋外・浴室などの湿気の多い場所や高温多湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。●本製品を設置する場所の壁紙や壁材の状況を確認してから行ってください。●本製品の設置によって生じた建物への損傷やその他の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。●取り付け具に緩みが無いが定期的に点検を行い、落下による破損やケガなどに注意してください。●可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●SMD電球の交換はできません。●布や紙などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。●加熱・分解・充電・改造・水中や火の中での使用はおやめください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品に付いたホコリなどは、定期的に柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は電池を外して、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

感知センサーについての注意事項

●本製品は、明るい場所ではセンサーが反応しません。センサーを使う際は周囲が真っ暗な状態で使用ください。●本体に向かって人が直進した場合は感知センサーの感度が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。●センサーの感度調節はできません。●電波器具の近くに設置しないでください。誤作動の原因となります。●感知エリアは目安です。使用環境によってセンサーの感度は大きく変化します。●センサーライト点灯保持時間は約30秒ですが、センサーの感知によって通常より長く点灯する場合があります。●電池の容量が少ないとセンサーの感度が鈍くなったり、点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

電池に関する注意事項


●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の交換は必ず保護者が行ってください。

電池の交換方法

本体の裏側にある電池カバーのネジを外し、単4電池×3本を正しくセットしてください。

単4電池×3本使用(別売)

※電池カバーを開け閉めする際、けがをしないように注意してください。

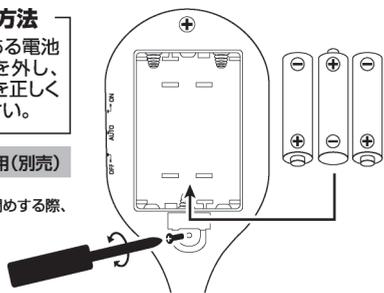


【製品仕様】

サイズ	約φ8×H14cm(本体) 約W8×D5×H15.5cm(設置時)	連続点灯時間	約24時間
重量	約75g	センサー角度	水平:約120°、垂直:約120°
使用電池	単4電池×3本使用(別売)	センサー距離	約5m以内
明るさ	約80lm(ルーメン)	センサー点灯時間	約30秒
		材質	PS、PP、ABS、SMD電球、磁石

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-0989
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 9:30～17:00

使用方法

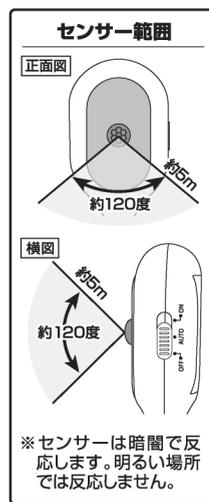

本体×1
両面シール×1

角度調整

底面



貼り付けイメージ図


角度調整

上下 約90度の角度調整、左右 約360度の回転が可能です。左右の角度調整には対応しておりませんのでご注意ください。
※無理に引っ張ったり、規格以上の角度に広げないでください。破損の原因になります。

底面

マグネット または 付属の両面シールで壁などに貼り付け可能です。
※下記の取付方法をご確認ください。

スイッチ操作

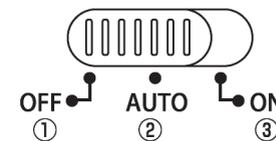

①電源オフ

使用しない時はスイッチを電源オフに合わせてください。

②センサーライト

センサーライト点灯モードです。AUTOにスイッチを合わせると最初に約30秒点灯し、消灯します。暗い場所で、センサーが人などを感知すると自動で発光し、自動で消灯します。
※暗い場所では反応しません。
※明るい場所でセンサーは反応しません。


点灯保持時間:約30秒

③常時点灯

電源をオンにすると、ライトが常時点灯します。電力の消費を抑えるため、不必要な場合は電源をオフにしてください。


用途に応じて切替スイッチを操作してください。

取付方法

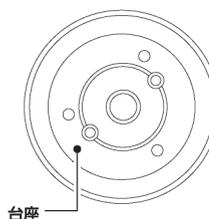


ランタンとして水平な場所で使用する場合

台座を取り外さず、そのままご使用いただけます。左に回すと台座が外れます。壁に取り付ける場合、マグネット・両面シールを使用して貼り付ける場合は台座を取り外してください。台座は手のひらで押しながら回すと取りやすくなります。

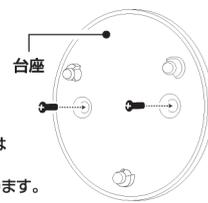


壁にネジ(別売)で固定し取り付けを使用する場合

台座を左に回して取り外し、左記の図のようにネジ(別売)で台座を固定してから、台座と本体を再度組み合わせることで壁に本体を取り付けることができます。

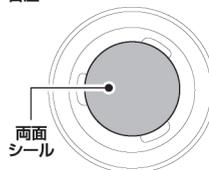

付属の両面シールを貼り付けて使用する場合

台座を左に回して取り外し、付属の両面シールを中央に貼り付けてください。両面シールを貼り付け使用する際は緩みがないか確認してから貼り付けてください。

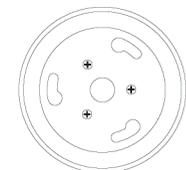

マグネットを使用し貼り付けて使用する場合

台座を左に回して取り外し、左記の図のようにします。磁気で貼り付け可能な場所に貼り付けができます。



※両面シールや内蔵マグネットは貼り付ける材質によっては、本体の落下や貼り付けた場所が破損する場合があります。貼り付け・取り付け前に十分にご確認ください。※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。※本製品を使用した際の破損やシールの交換は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。