



HAIR CLIPPER

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


各部名称

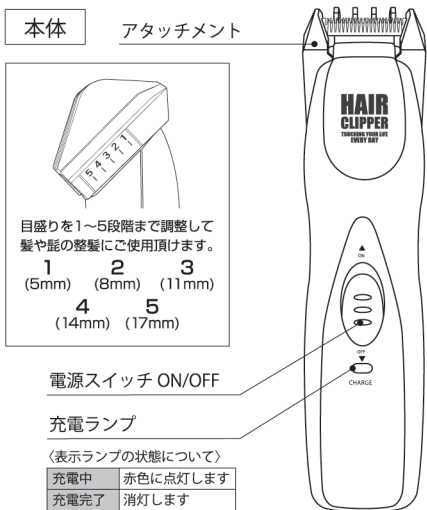

キワゾリ使用方法

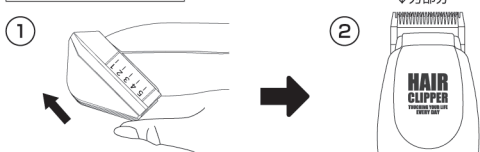


①アタッチメントを矢印の方向にスライドさせて外してください。②付属のオイルを本体刃の部分に1〜2滴させます。注油後、スイッチを「ON」にして、数秒間カラ運転してからお使いください。

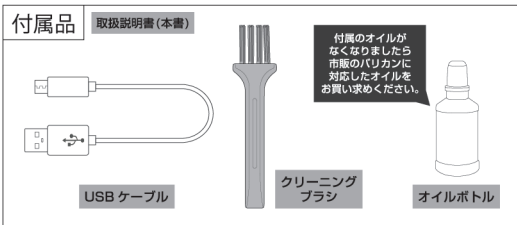

ご使用前に

- (1) アタッチメントを矢印の方向にスライドさせて外してください。
- (2) 刃に付属のオイルを、矢印の部分に1〜2滴させます。注油後、スイッチを「ON」にして、数秒間カラ運転してください。
※表面に油がにじみ出たときは、布で拭き取ってください。
- (3) アタッチメントを戻し、1〜5のお好みの目盛りに設定してからお使いください。
※キワゾリとしてお使いの場合は、アタッチメントを外したままお使いください。

充電方法 ※充電中は、電源を入れないでください。

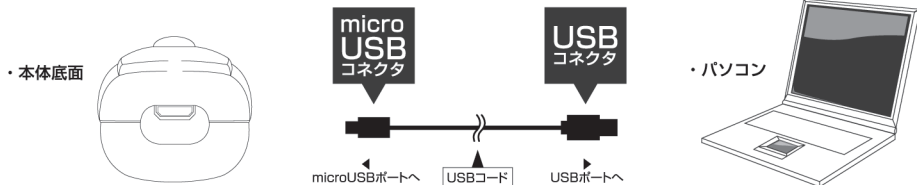

充電時間の目安 約5時間

連続使用時間 約30分

※フル充電しても使用時間が極端に短くなった時は、内蔵充電電池の寿命です。
※電池の種類や使用状況により使用時間は異なります。

充電ケーブルを本体とパソコン または 変換アダプタと接続します。本体の充電ランプが赤く点灯し、充電を開始します。充電が完了すると、本体の充電ランプが消灯しますので、本体を充電コードから取り外してください。


本製品を使用する際は必ずパソコンのUSBか、5V 1A出力の変換アダプタを使用してください。

切る前の準備

- (1) 整髪料はあらかじめ洗髪などで落としておいてください。
- (2) 髪は乾いた状態にして、充分にとかします。
- (3) 床に新聞紙などを敷きます。
- (4) 首に市販のパウダーをつけて、上からタオルを巻きつけます。
- (5) ケープなどをはおります。ケープがない場合はナイロン製の風呂敷などを代用してください。

お手入れのしかた

お手入れの際は、付属のクリーニングブラシでモクスを取り除いてください。

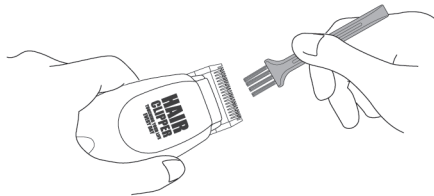

⚠ 使用上のご注意

⚠ 怪我などの原因となりますので下記の点にご注意ください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 感電の恐れがありますので、本体を濡らしたり、濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。
- 髪が長い場合は、ハサミなどである程度の長さにかットしてからご使用ください。毛髪を噛んだりする原因となります。
- ご使用前に刃に変形や破損箇所がないかご確認ください。
- 頭皮に異常のある方(アレルギー体質・皮膚病など)は使用しないでください。
- 刃を用途以外の目的で、人に向けてください。大変危険です。
- ご使用中または充電中、本体が温かくなりますが故障ではありません。(モーターの回転による発熱と充電抵抗によるもので、異常ではありません。ただし、手で持てない程の異常発熱を帯びた場合は使用を中止してください。)
- ご使用中にバリカンの動きが止まった場合は、必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- 充電が不十分ですと動きが遅くなり、切れ味が悪くなったり、ご使用中に止まったり、毛髪を噛んだりする場合がありますので、十分に充電してからご使用ください。
- 犬・猫などのペット用バリカンではありません。人以外には絶対に使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かない所に保管してください。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の指示に従ってください。

⚠ 故障の原因となりますので下記の点にご注意ください。

- 本製品は防水加工ではありません。本体に水をかけたり、水洗いしないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は、絶対にしないでください。
- USBコードが破損している場合は使用しないでください。
- 汚れが気になったら、水または中性洗剤を含ませた布等を固く絞り、汚れを拭き取ってください。ベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
- 水気や湿気の多い場所で保管しないでください。

製品仕様	サイズ	本体:約W3.5×D4×H15cm	重量	約135g
	電源	USB充電	内蔵充電電池	ニッケルクロム電池※交換不可
	セット内容	本体、USB充電ケーブル、オイルクリーニングブラシ、取扱説明書(本書)	入力電圧	DC5V1A
			消費電力	最大3W
	使用時間/充電時間	約30分/約5時間※使用状況により異なります	充電可能回数	約300回※使用状況により異なります
主材質	本体/ABS・ステンレス、充電コード/PVC、クリーニングブラシ/PP、オイルポトル/LDPE			

お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)9:30～17:00

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

※パッケージ・説明書の画像・イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

※記載されているすべての商品名や商標は各社の商標及び、登録商標です。