

取扱説明書

HAC2484A

Digital Tough Watch

デジタル タフウォッチ

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただく為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。


電池に関する注意事項

- 電池交換は必ずお近くの時計店にご依頼ください。お客様自身による電池交換で発生した、事故・故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- お買い上げ時に本製品に組み込まれている電池は、テスト用電池です。電池新品時の電池寿命に満たないことがありますのであらかじめご了承ください。
- 電池の容量が少ないと何も表示されない・音が出ない・反応しないなどの症状が出る場合がありますこのような場合は、新しい電池に交換してください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は生活防水です。完全防水型ではありませんので、水中で使用したり多量の水をかけたりしないでください。
- 時計装着時に、皮膚にかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに時計を外してください。
- 本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。
- 製品の特性上、バックライトの色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品の加熱・分解・充電・改造の中に入れてたりしないでください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- 長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各ボタン名称

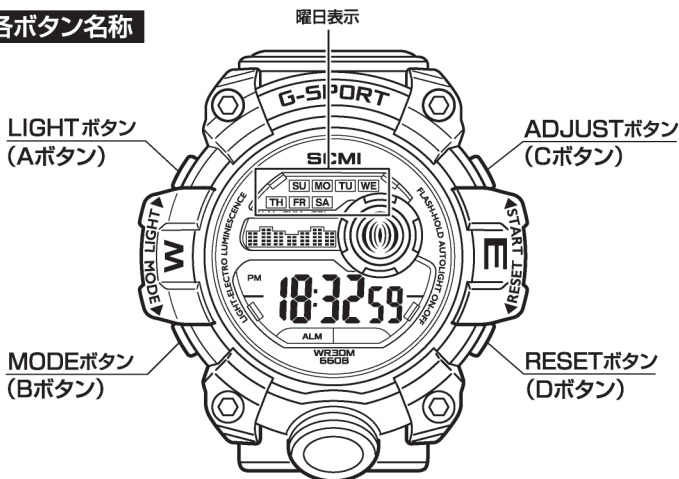

【機能紹介】

- ① 時計表示
- ② ストップウォッチ
- ③ アラーム&毎時チャイム
- ④ バックライト

※ご使用前に、文字盤のクリアフィルムを剥がしてください。

本製品の説明書内では、上記4つのボタンをA～Dボタンと表記します。

基本操作

- Aボタンを押すと、バックライトが約3秒間点灯します。
- 時計表示時に、Cボタンを押すと月日が確認できます。
- 時計表示時に、Dボタンを押すとアラーム設定時間が表示されます。
- 時計表示時に、Bボタンを押すごとにモード変換ができます。



日時設定

- 時計表示時に、Bボタンを3回押すと“秒”が点滅し、日時設定モードになります。

【設定方法】

- ① Cボタンを押して“秒”をゼロにリセットします。
- ② Dボタンを押すと“分”が点滅するので、Cボタンを押して“分”を設定してください。
- ③ Dボタンを押すと“時”が点滅するので、Cボタンを押して“時”を設定してください。
- ④ Dボタンを押すと“日”が点滅するので、Cボタンを押して“日”を設定してください。
- ⑤ Dボタンを押すと“月”が点滅するので、Cボタンを押して“月”を設定してください。
- ⑥ Dボタンを押すと“曜日”が点滅するので、Cボタンを押して“曜日”を選択してください。
- ⑦ “曜日”選択後にBボタンを押すと日時設定が完了します。

“時”設定時にCボタンを押して設定が24時間一周することに

“12時間表示”
↑↓
“24時間表示”

上記に切り替わります。



ストップウォッチ

- 時計表示時に、Bボタンを1回押すと、ストップウォッチモードになります。

【基本機能】

- ① Cボタンを押すとスタート、もう一度押すと一時停止、さらに押すと再スタートと繰り返していきます。
- ② “①”で一時停止した状態でDボタンを押すと時間がゼロに戻ります。

【バックグラウンドカウント】

- ① Cボタンを押してタイム計測中にDボタンを押すと表示がストップします。この時、表示はストップしますがバックグラウンドで計測は継続しています。
- ② もう一度Dボタンを押すと、バックグラウンドで計測されていたタイムから再計測されます。
- ③ Dボタンを押すごとにバックグラウンドカウントが停止⇒再表示されます。
- ④ タイム計測中にCボタンで一時的停止し、Dボタンを押すと時間がゼロに戻ります。

アラーム・毎時チャイム

- 時計表示時に、Bボタンを2回押すと、アラーム設定モードになります。

【アラーム設定】

- ① アラームモードになると“時”が点滅するので、Cボタンで“時”を設定してください。
- ② Dボタンを押すと“分”が点滅するので、Cボタンで“分”を設定してください。
- ③ Bボタンを押すと設定が終了し、時計表示に戻ります。
- ④ 設定した時間になるとアラームが鳴ります。

放置すると1分間鳴り続けますが、途中でCボタンかDボタンを押すと停止します。

※アラームを停止しても5分後にスヌーズ機能が働き再度アラームが鳴ります。アラームをOFFにすることでスヌーズも解除されます。

【アラームのON/OFF設定】

- ① 時計表示時にCボタン・Dボタンを同時押しすることでアラームのON/OFFを切り替えます。ON時には、時計盤面に“ALM”と表示されます。



【毎時チャイムのON/OFF設定】

- ① 時計表示時にBボタン・Dボタンを同時押し(Dボタンを先に押す)することで毎時チャイムのON/OFFを切り替えます。ON時には毎正時ごと(12時などの丁度の時間)にチャイムが鳴ります。



※同時押ししたボタンを離すと通常の曜日表示に戻ります。

サイズ	約W5.4×D1.7×H25.5cm
重量	約50g
電源	CR2032電池×1個(テスト用)
材質	PU、ガラス、ABS、鉄

発売元: 株式会社ハック 0120-976-089
 本社: 〒578-0984
 東大阪市夔江5-9-10 月～金(祝日除く) 9:30～17:00
 【お問い合わせ】