

吊るしたまま楽々シワ取り ハンディスチーマー

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくためご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全上のご注意

発火・感電・ケガ・ヤケド・故障の原因になります。注意事項をよく読み記載事項をお守りください。




- 日本国内の規格(AC100V 50/60Hz)にて使用してください。
- 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布などで拭き取ってください。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、ねじったりなどの乱暴な扱いをしないでください。



- 通電中はその場を離れないでください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。その際、電源コードを持たずに電源プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 製品を持ち運ぶときや保管するときは、十分に冷えていることを確認してください。
- 使用時に噴霧口に触れたり、手をかざさないでください。また、スチームを顔や手、足などに絶対にかけないでください。
- 人や身体、および着用したままの衣類に、使用しないでください。
- 給水・排水時は電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 可燃物や熱に弱い材質、引火性のものの近くで使用しないでください。

各部名称

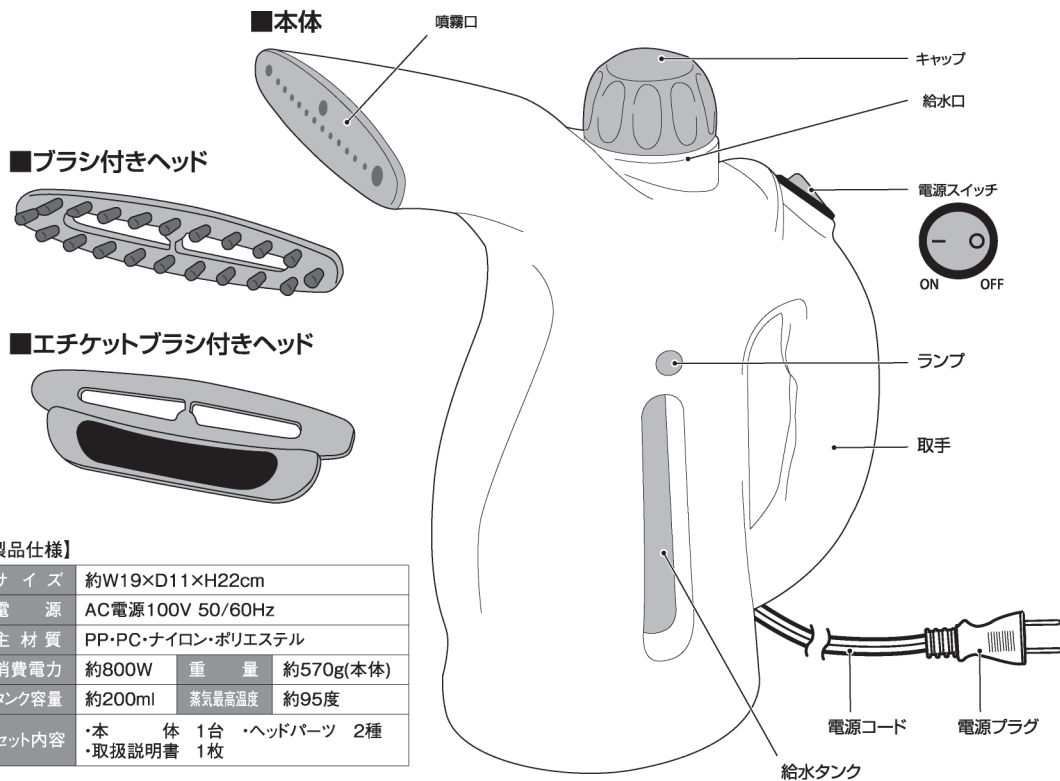

【製品仕様】

サイズ	約W19×D11×H22cm	
電源	AC電源 100V 50/60Hz	
主材質	PP・PC・ナイロン・ポリエステル	
消費電力	約800W	重量 約570g(本体)
タンク容量	約200ml	蒸気最高温度 約95度
セット内容	・本体 1台 ・取扱説明書 1枚 ・ヘッドパーツ 2種	

使用方法



- ※使用時に噴霧口に触れたり、手をかざさないでください。また、スチームを顔や手、足などに絶対にかけないでください。ヤケドの原因となります。
- ※本体を上下に振りすぎたり、噴霧口を下に傾けると、噴霧口から熱湯が吹き出します。ゆっくりと動かしてください。
- ※可燃物や熱に弱い材質、引火性のものの近くで使用しないでください。

1.給水タンクに水を入れます

- ①給水口のキャップを回し開け、水道水を外側の目盛り(約200ml)まで注ぎます。
- ②キャップをきちんと取付けて、確実に閉めてください。

- ※給水タンクに水を注ぐ際は、計量カップ(別売)などを使用してください。本体が水で濡れると感電や事故・ショートなどの原因となります。
- ※目盛り(約200ml)以上の水は絶対に入れないでください。
- ※水道水(上水道)以外の液体などは、絶対に入れないでください。故障の原因となります。



2.コンセントに電源プラグを差込み、電源スイッチをONにします

- ①本体に水滴がついていない事を確認して、平らで安定した場所に置きます。
- ②電源プラグをコンセントに差込み、電源スイッチをONにします。
- ③ランプが赤く点灯し、給水タンク内の水の加熱が始まります。

- ※加熱の際、本体はとても熱くなります。取手以外の部分には、絶対に触れないでください。
- ※加熱完了後、高温スチームが自動的に噴霧します。ヤケドなどにご注意ください。

3.高温スチームを使用する

- ①加熱後、高温スチームの噴霧が始まります。
- ②ハンガーなどで吊るした衣服を軽く引っ張って伸ばしながら高温スチームを繰り返しゆっくり当ててシワを伸ばします。

- ※本体を上下に振りすぎず、噴霧口を下に傾けると、噴霧口から熱湯が吹き出します。ゆっくりと動かしてください。
- ※スチーム噴霧中に、噴霧口に水滴が溜まり溢れる場合があります。こまめに水滴を落とすか床にタオルなどを敷いてご使用ください。
- ※衣服の素材によってはシワが伸びにくい場合があります。



4.電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから外します。

- ①給水タンク内の水がなくなると、空焚き防止装置が機能し、噴霧が止まります。すぐに電源スイッチをOFFにしてください。

- ※噴霧時間はあくまでも目安です。使用環境により異なります。
- ※使用后、給水タンク内に水が残っている場合は、水を捨てて、軽く濯いでからしっかりと乾かしてください。
- ※連続使用はしないでください。続けて使用する場合は、十分に本体が冷めてからご使用ください。
- ※使用直後は、内部の水が高温になっている為、大変危険です。十分に本体と内部の水が冷めてからお手入れ方法に従って片付けを行ってください。

ヘッドパーツを使用する



- ※各ヘッドパーツは下図のようにしっかりと噴霧口に取付けて使用してください。
- ※使用後は完全に冷めたことを確認してから、取外して汚れを拭き取り、よく乾かして保管してください。



ブラシ付きヘッド

ブラシでホコリなどを取り除きながら使用することが可能です。



エチケットブラシ付きヘッド

高温スチームで静電気の発生を抑えながらエチケットブラシでホコリなどを取り除きながら使用することが可能です。

お手入れ方法

- ①電源をOFFにして電源プラグをコンセントから外します
- ②本体が完全に冷めたことを確認して、給水口のキャップを回し開けて、タンク内の水を捨てます。
少量の水を再度注ぎ入れて、上下に軽く振りタンク内を濯ぎ、捨ててください。
- ③本体を逆さに向けて、タンク内や噴霧口の水気を完全に乾かしてください。
- ④ヘッドパーツを使用した場合は、使用後本体からパーツを外してください。
本体同様、水気をしっかり乾かしてから保管するようにしてください。

【手入れの際の注意事項】




- ※使用後は、給水タンク内の水を捨て、水気を乾かしてから保管してください。
水気が残ったまま保管すると、カビの発生や故障などの原因となります。
- ※本体は丸洗いでできません。本体が汚れた際は、柔らかい布などで拭き取ってください。
- ※ベンジンやシンナーなど揮発性の洗剤を使用しないでください。

繊維製品の取扱いとご使用の目安

■適応素材と製品

素材	適応	衣服・製品	適応
ウール	○	セーター・カーディガン	○
シルク		スーツ	
ベロア調素材		スカーフ・ショール	
ポリエステル		マフラー・ニット製品	
麻50%以下		コート	
綿100%(薄手)	△	カーテン	△
綿100%(厚手)		手芸・他布製品	
麻100%		ワイシャツ	
皮革・毛皮製品	×	ハンカチ	

■絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示			
繊維の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛 ナイロン・ピロン レーヨン(長繊維) キュプラ アセテート ポリエステル	綿・麻 レーヨン(短繊維) ポリノジック
温度設定位置・温度	低 約120℃	中 約160℃	高 約200℃

その他「スチーム禁止」などの表示がある場合は必ずその指示に従ってください。
※おかけになる生地に日本工業規格(JIS)で定められた絵表示がある場合、温度設定位置との関係は上図の通りです。

使用上の注意事項



- ※使用時に噴霧口に触れたり、手をかざさないでください。また、スチームを顔や手、足などに絶対にかけないでください。ヤケドの原因となります。
- ※本製品の使用により生じた事故や怪我等に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品を本来の使用方法以外の使い方はしないでください。
- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 給水タンク内部に微量の水滴が残っている場合がありますが、通水検査によるもので異常ではありません。
- 給水タンクには水道水以外のものは入れないでください。ミネラルウォーターや香料を含んだ水、熱湯などを入れると給水タンクの破損や衣類に汚れ付着の原因になります。
- 給水タンク容量以上は絶対に入れないでください。
- 給水口のキャップはしっかり締めて、確実に取付けられていることを確認してください。
取付けはきちんとされていないと熱湯が漏れることがあり、大変危険です。
- 通電後、高温スチームが噴霧されるまでは、平らで安定した場所に置いてください。
- 加熱・使用中は本体・給水タンク付近が大変熱くなります。必ず取手を持って使用してください。
- 本体を上下に振りすぎたり、噴霧口を下に傾けると、噴霧口から熱湯が吹き出します。
ゆっくりと動かしてください。
- 高温スチームは、一度発生すると給水タンク内の水が無くなるまで噴霧が続きます。
電源スイッチをOFFにすると噴霧は止まりますが、頻繁にON/OFFの切替はしないでください。
- デリケートな素材や衣服などに使用する際は、目立たない部分で必ずテストしてください。
- 羊毛やアンゴラ毛などの素材を使用した製品に使用した際は、高温スチームで毛並みが縮れる場合があります。
- 本製品は、プレス効果はありません。厚手の綿や・麻素材・特殊ブリーツ加工衣類などにはあまり効果がない場合があります。
- 可燃物や熱に弱い材質・引火性のものの近くで使用しないでください。また、家電などの電化製品の近くでも使用しないでください。
- 落とす・ぶつける・激しく揺する・振り回すなど乱暴に扱わないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
また、給水タンク内の水を捨ててよく乾かしてから、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

トラブルシューティング

- ※使用中に異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜き取ってください。
- また、下記の内容を確認して不具合が改善されない場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

高温スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグがコンセントから抜けている、もしくは緩んでいませんか？ 電源プラグを再度コンセントにしっかり差込んで電源を入れ直してください。 ・給水タンクに水が入っていない、もしくは少なくなっていますか？ 給水タンクに水を入れ直してください。 ・使用中に電源をOFFにしていませんか？ 再度電源を入れ直して、スチームの噴霧を待ってください。
高温スチームが少ない	<ul style="list-style-type: none"> ・水道水以外を給水タンクに入れていませんか？ 給水タンク内の水を捨てて、水道水で軽く濯いでから水道水を適量注いでください。 ・噴霧口に水垢などが詰まっていませんか？ 布などで噴霧口付近の汚れをキレイに拭き取ってください。

お問い合わせ先

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

 0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00