

REC CUBE

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- **本製品を違法な盗撮に使用することは絶対にお止めください。**
- 本製品を使用中に発生した、PC等の動作障害・データ損失、または事故・事件などについては弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


商品取り扱いに関する注意事項

- 使用中に異臭や煙が出た場合はただちに使用を中止し、電源を切ってください。
- 使用中や充電中に、機器本体が温くなる場合がありますが異常ではありません。ただし持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に設置・保管してください。
- 分解、改造はしないでください。故障や感電事故の原因となります。
- 本製品には充電電池が内蔵されています。充電電池の取外し電池交換はできません。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 商品の都合上やむを得ない箇所がありますのでご注意ください。
- 連続充電は危険ですのでしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。


充電に関する注意事項

- 充電の際は付属の充電ケーブルを使用してください。
- 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- 充電中に下記の異常が確認されたら、ただちに本体から充電ケーブルを抜いてください。
 - 本体内部のバッテリーが著しく発熱・膨らんでいる
 - 異臭や煙が発生している
 - 100分以上経過しても充電完了しない。


各部名称

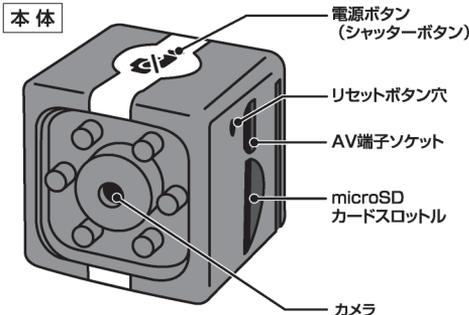

充電ケーブル



マウント

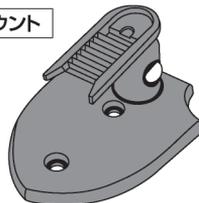

クリップ



両面テープ

※平面などに取付ける際に使用できます

製品仕様	本体サイズ	約W25×D25×H25mm	レンズ品質	30万画素	対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)	
	本体重量	約10g	材質	ABS	撮影サイズ	1280×960	
	対応OS	Windows/MacOS	撮影形式	AVI/MJPEG	動画形式	電 源	USB充電(入力電圧: DC 5V)
	連続使用時間	約50分(※録画時/使用状況により異なる)	画像形式	JPEG	電池容量	140mAh(※充電電池の交換はできません)	
充電時間	約90分(※使用状況により異なる)	※全てのOSの種類・バージョンへの対応を保証したものではありません。予めご了承ください。 ※記載されているすべての商品名や商標は各社の商標及び登録商標です。					

取付け方法

●クリップへの取付け

クリップのツメを本体の溝に全てスライドさせるように取付けます(※外す際は、逆の手順で行ってください)



※左右360度回転させてお好みの向きに調節可能です

●マウントへの取付け

マウントのアーム部分のクリップを挟んで取付けます



※アーム部分は上下に90度調、左右に360度回転させてお好みの向きに調節可能です

付属の両面テープや市販のネジなどを使用して平面に取付けも可能です



充電方法

●付属の充電ケーブルで、本体とパソコンを接続すると確認ランプが赤く点滅後、青く点灯し充電が開始されます。

※所定の充電時間(約90分)を越えても、充電ランプは消灯しません。
時間経過で、速かに充電コードを抜いてください。


※市販の変換アダプターを使用した際は、充電時に本体の確認ランプが赤く点滅し、充電完了後に赤く点灯します。

※内蔵充電電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合があります。

※充電・使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

また、本製品は充電電池の交換はできません。

⚠️ 充電の際はmicroSDカードを入れないでください。
注意 ※microSDカードが入ったままでは正常に充電されない場合があります。

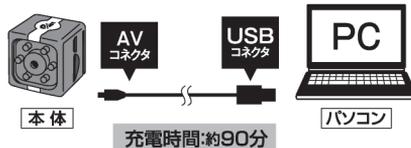

製品の使用方法

⚠️ ご使用前に必ずmicroSDカードスロットに、microSDカード(別売)を差し込んでください。
注意 microSDカードスロットにmicroSDカードを差し込まないと使用できません。

●電源をONにする(※動画撮影開始)

電源がOFFの状態で、電源ボタンを約3秒押し続けると確認ランプが3回青く点滅して電源がONになり、すぐに動画撮影が開始されます。

撮影中に電源ボタンを1度押すと確認ランプが青く点灯して待機モードになります。

※本製品は、待機モードで一定時間放置すると自動で電源がOFFになります。また、電源ボタンを約5秒以上長押しでも電源OFFになります。

※連続しての撮影中は、約5分ごとにファイルが自動保存され、充電が切れて電源がOFFになるかmicroSDカードの容量が限界に達するまで撮影が続きます。(図A参照)

※SDカードの容量が一杯の状態でも撮影をしても、すぐに電源が切れてしまいます。カードの容量にご注意ください。

(図A)

名前	更新日時	種類	サイズ
MOV10016.AVI	2019/07/02 15:15	ビデオクリップ	391,445 KB
MOV10017.AVI	2019/07/02 15:21	ビデオクリップ	585,704 KB
MOV10018.AVI	2019/07/02 15:26	ビデオクリップ	575,396 KB
MOV10019.AVI	2019/07/02 15:31	ビデオクリップ	590,465 KB
MOV10020.AVI	2019/07/02 15:36	ビデオクリップ	594,284 KB
MOV10021.AVI	2019/07/02 15:41	ビデオクリップ	588,857 KB

・写真撮影

待機モード中に電源ボタンを素早く2回押すと、確認ランプが赤く点滅し写真撮影します。

●WEBカメラモード

①付属の充電ケーブルで、本体をパソコンに接続します。

②ドライバがインストールされます。

③インストールが完了すると、SkypeなどのアプリケーションでWEBカメラとして使用できます。

※OSのバージョンやお使いのパソコンの環境、セキュリティ設定によって表示画面の有無、詳細内容が異なる場合があります。

操作方法の詳細については、お使いのパソコンやOSの取扱説明書をご覧ください。

※全てのOSの種類・バージョン・アプリケーションへの対応を保証したものではありません。あらかじめご了承ください。

●データ転送

①付属の充電ケーブルで、本体とパソコンを接続します。

②お使いのパソコンに本製品が認識されます。(図B参照)

※お使いのパソコンの環境によってはケーブルでのデータ転送ができない場合があります。

その際は、microSDカードを取り出して直接パソコンに読み込ませてください。

※OSのバージョンやお使いのパソコンの環境、セキュリティ設定によって表示画面の有無、詳細内容が異なる場合があります。操作方法の詳細については、お使いのパソコンやOSの取扱説明書をご覧ください。

(図B)

名前	更新日時	種類
PHOTO	2019/06/28 14:49	ファイルフォル...
VIDEO	2019/06/28 14:48	ファイルフォル...
TIME.TXT	2019/06/28 14:40	テキストドキュ...

●日時設定

①本製品をパソコンと接続してください。

②内部のテキストファイル"TIME.TXT"を開きテキストを書き換えて上書き保存してください。(図C参照)

※"TIME.TXT"ファイルは消さないでください。

(図C)

設定したい日時に書き換えて上書き保存

撮影した画像・動画の左上に表記

●リセット

"電源のON/OFFができない" "録音・録画できない" など正常に操作できなくなった場合ピンのような細いものをリセットボタン穴に差し込み内部のリセットボタンを押して初期化してください。

※リセットボタンを押しても、microSDカード内のデータには変化はありません。

※物理的な故障の場合は、リセットボタンを押しても効果はありません。

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00