


取扱説明書

HAC2689A

ワイヤレススピーカー ワイド ロマネスク (Wireless Speaker) ROMANESQUE

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本体 ※ご使用前にロゴ部分、本体下面の滑り止めに貼られている傷防止フィルムを剥がしてからご使用ください。



本体上面スイッチ

①再生中に1回押すと、一時停止します。もう1度押すと再生します。
②1回押すと、前の曲へスキップ/スイッチを長押しで音量が下がります。
③1回押すと、次の曲へスキップ/スイッチを長押しで音量が上がります。
④【モード切替】Bluetoothモードまたは別のモードへ変更できます。

充電方法

※端子差込み口にあるmicroUSBポートに付属の充電用ケーブルを差し込みPC等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、microUSBポート付近のランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消灯します。

充電時間：約3-4時間 (※使用環境により異なります。)

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません) ※本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。 ※絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBコネクタとmicroUSBコネクタにループ状に接続しないでください。

Bluetoothモード

※本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話や携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。

- 電源スイッチをONにする Bluetoothモードと音声の流れ、ペアリングモードになります。(microSD、USBデバイスが挿入されている場合は、自動でモードが切り替わり、再生を開始しますのでご注意ください)
- ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして [BT2689] を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスワード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。(パスワードは、パスワード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。)


- ペアリングが完了すると音声の流れます。
- 使用する機器の音楽再生ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

Bluetoothモード使用時の電話着信/通話方法 ※切替方法の参考例は右記をご覧ください

- スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信(LINEからの着信含む)すると、スピーカーから着信音が流れます。
 - 再生スイッチを押すと通話状態になります。(機種によっては、この状態ではまだ本製品で通話できません。)
 - 接続機器をBluetoothモードにするると本製品で通話が可能になります。(最初から通話可能設定になっている機種もあります。)
 - 通話を終了の際は、再生スイッチを押すまたは 接続機器から通話を終了してください。
- ※操作機器によって切り替えが不明な場合、着信時には本製品の電源をOFFにしてからスマートフォンで通話してください。


ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。 ※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。 ※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

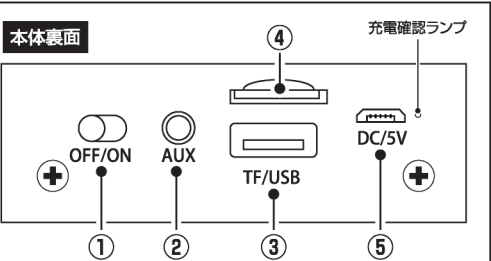

① 電源スイッチ	電源をONすると自動でBluetoothモードになります。 ※ボタンを押すことで各モード切り替えが可能です。 ※各デバイスを挿入しているそのまま再生されます。
② オーディオ接続ポート	付属のオーディオ接続ケーブルを接続し再生できます。 本体、接続機器とともにしっかりとケーブルを差し込んでください。 ※しっかりと差し込んでいないと音が聞こえない場合があります。
③ USBポート	USBデバイス(別売)を挿入し接続できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)
④ microSDスロット	microSD(別売)を挿入し接続できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)
⑤ microUSBポート	付属の充電用ケーブルを接続し充電できます。 充電が開始されるとランプが赤く点灯します。 充電が完了するとランプが消灯します。

※A…デバイスを差し込み反応しない場合は左記のモード④を数回押しモードを切替し、再生できるかお試しください。

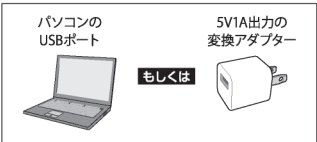


もしくは



携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名称

BT 2689

Bluetooth接続時 本製品で通話切替 参考例

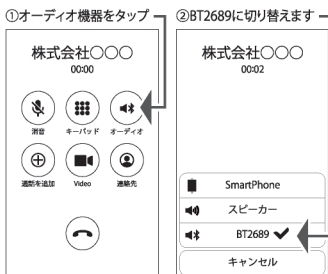

AUXモード

●Bluetooth非対応の機器でも、オーディオ接続コネクタケーブル(同梱)を使用して音楽などをワイヤード(有線)で聞くことができます。

- 電源を入れる 本体操作部分の電源スイッチをONにします。電源を入れる前からケーブルを差し込んでいる場合は自動でAUXモードになります。(ケーブルを差し込んでいない場合は自動でBluetoothモードになります。)
- 接続ケーブルを接続 オーディオ接続ポートに同梱の交換コネクタケーブルを接続します。
- 音楽を再生 ケーブルを差し込むと、自動でAUXモードになり、お手持ちの機器から音声をスピーカーから流すことができます。



Bluetooth非対応機器
テレビやパソコン等のBluetoothが搭載されていない機器

MP3・WAVモード ※USBデバイス・microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

- 電源を入れる 本体操作部分の電源スイッチをONにします。
- メディアを接続 (microSD) 操作部分のmicroSDスロットにmicroSD(別売)を挿入してください。電源を入れる前にmicroSDをセットすると自動で音楽を再生します。
- 音楽を再生 (microSD) メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてmicroSDカードに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。
- 音楽を再生 (USBデバイス) メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてUSBデバイスに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。
- メディアを接続 (USBデバイス) 操作部分のUSBポートにUSBデバイス(別売)を挿入してください。電源を入れる前にUSBデバイスをセットすると自動で音楽を再生します。電源を入れる前にUSBデバイスをセットしても自動で再生されない場合は手動でスイッチを押してUSBモードに切り替えてください。
- 音楽を再生 (USBデバイス) メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてUSBデバイスに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

※microSDカードは端子面が裏になるようにカチッと音がするまで差込みます。 ※microSDカードを押すと、取り出すことができます。 ※USBデバイスはゆっくりと差込口から抜き取ってください。 ※メディアの逆挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。 ※本製品は16GBまでのメディアを推奨しています。



注意 ※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 ※弊社は音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media Player および iTunes の詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方法是各ソフトのWEBサイトをご参照ください。

安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。 ●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。 ●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけるないように音量の上げすぎに注意してください。 ●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。 ●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。 ●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。 ●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。 ●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。 ●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。 ●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得なく汚れ・バキ・キズが多少残ってしまう場合があります。 ●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。 ●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。 ●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。 ●本製品は、携帯電話などBluetoothにによる使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。 ●必要以上に長時間の充電はしないでください。 ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため、常に電力を消費しています。 ●プラグ部分を汚れたままにしてしまうと音質が悪くなったり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布で拭き取ってください。 ●落としたり、ぶついたり、本体に強い衝撃を与えないでください。 ●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。 ●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。 ●本製品は電源が切れかかると、「ローバッテリー」と繰り返し聞こえます。数分後に自動的に電源が切れますので、充電を行ってください。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(表示灯が青く点滅から点灯へ変わります。)
- 機器とのペアリングが成功した音が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音聞こえる場合。 ●機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。 ●信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。 ●連続した発音音は充電容量が少ない状態の警告音です。

Bluetooth仕様	V5.0	連続再生時間	Bluetooth接続約7時間、その他約8時間 ※1
周波数拡散方式	GFSK	充電時間	約3-4時間※1
送信出力	Class2	内蔵電池	リチウム充電池
通信距離	約10m(※使用環境により異なります。)	電池容量	1200mAh
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP	microSDカード	16GBまでを推奨(MP3・WAVファイル対応)
コーデック	SBC	USBデバイス	3.7V 400~600mAh
S/N比率	約75dB	充電可能回数	約120回(※充電の交換はできません。)
スピーカー-実用最大出力	5W×2(3レドツイツスピーカー-φ52mm)	消費電力	3.7V 400~600mAh
周波数範囲	80Hz-180KHz	本体サイズ/重量	約W38.5×D5.5×H6.5cm/約252g
インピーダンス	4Ω	主材質	ABS、PVC、鉄

※1…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なります。

発売元：株式会社ハック
本社：〒578-0984
東大阪市夢江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(土日祝) 9:30～17:00