


## 取扱説明書

HAC4340A

# 充電式 ハンドウォーマー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
 本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
 また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

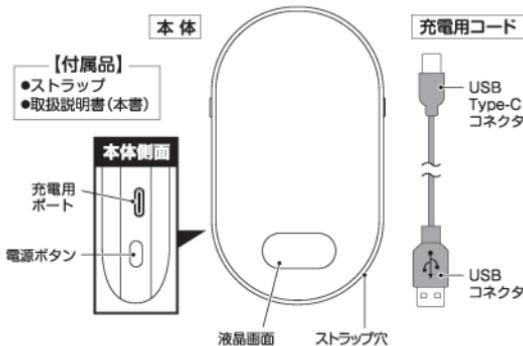

## 充電方法

- ①本体側面の充電用ポートに付属の充電用コードを差込み  
USBコネクタをパソコンなどのUSBポートに差します。


※パソコンから充電する際に稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その際は充電を中止してください。

※充電時は、パソコンのUSBから5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

- ②充電が開始されたら液晶画面に **BB** が点滅表示され、充電が完了すると点灯表示になります。

充電時間 約6時間

※使用環境により前後します。

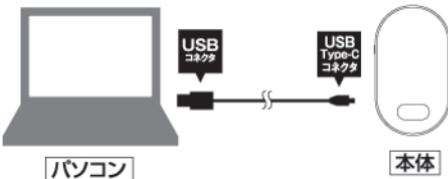

※本製品を充電する際はUSBからの電源供給が必要です

- 内蔵充電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合があります。  
 ●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時に動作しない使用時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。  
 ●長期間使用しない場合は内部充電を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない所に保管してください。  
 ●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は内蔵充電池の寿命です。(充電池の交換はできません。)

## お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

[お問い合わせ] 月～金(祝日除く)10:00～16:00

## 使用方法

- ①電源ボタンを長押しすると電源がONになり液晶画面に温度が表示されます。  
表示される数値の上昇と同時に発熱を開始し、本体両面(表裏)が暖かくなります。
- ②初期設定の60°C(液晶に60が表示される)になるまで発熱し続けます。
- ③発熱中に電源ボタンを短く押す毎に温度設定を45°C/60°Cに切替えることが可能です。  
お好みの温度設定でご使用ください。
- ④電源ボタンを再度長押しすると電源がOFFになります。

※充電が少なくなると液晶の表示が点滅表示になり、充電が完全に無くなると電源がOFFになります。点滅表示になった際は電源をOFFにして、再度充電を行ってください。



※60°C設定で使用される場合は、ハンカチなどで包んで熱源に直接肌が触れないようにしてください。また、45°C設定でも熱いと感じる場合はハンカチなどの使用をお勧めします。

※ご使用前に必ず熱さ加減を試してからご使用ください。

※充電で使用できる時間は温度環境によって著しく左右されます。使用状況、外気温などにより本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。

## 低温やけどのについて

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し暖かい温度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどです。42度を越える『暖かい』と感じる程度の温度でも長時間の接触で低温火傷になってしまいます。44度なら6時間への接触で受傷します。温度が高くなれば、それより短い時間でもやけどしてしまいます。万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛み)が起きた時には、すぐに専門医の診断を受けてください。

- 60°C設定で使用される場合は、ハンカチなどで包んで熱源に直接肌が触れないようにしてください。
- 熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認してください。
- コタツや電気カーペットなど、その他の暖房器具との併用は避けてください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 特に肌の弱い方、小さなお子様やお年寄りの方、身体の不自由な方はご注意ください。



- 商品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医者にご相談ください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は使用しないでください。
- 身体を温める以外の目的では使用しないでください。
- 本製品を充電する際は、USBからの電源供給が必要です。
- 充電用コードやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 充電用コードを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。  
また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 充電用コードが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本体を水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 内蔵充電池の交換はできません。
- 十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は内蔵充電池の寿命です。  
新しい製品をお買い求めください。
- 本体や充電用コードが持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。
- 使用後は、必ず電源をOFFにして、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。