

# RC 咆哮!!ディノサウルス

## RC Roar Dinosaur 2.4GHz 2.4GHz

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。

**各部名称** ※ご使用前に裏面の電池交換方法/各注意事項を合わせて必ずお読みください

### 本体(ディノサウルス)

※購入時または使用時等左腕や尻尾が外れた場合は図を参考に組み立ててください。


連続走行時間: 約70分

※満充電の状態でのタイヤを空転させた状態で計測



- ①保護キャップ
- ②オートモードボタン
- ③電源スイッチ
- ④充電ポート

### 送信機

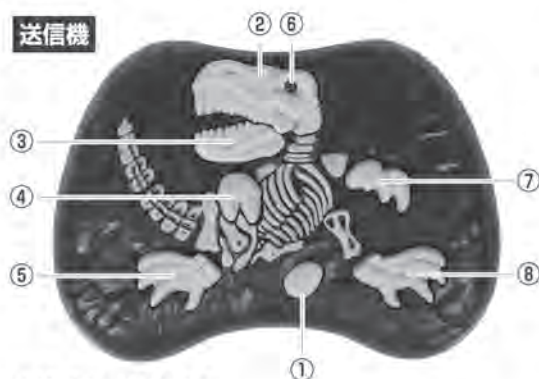

- ①電源ボタン ※長押しで電源オフ
- ②オートモードボタン
- ③咆哮(ミスト発射)ボタン
- ④前進ボタン
- ⑤後進ボタン
- ⑥LEDランプ
- ⑦右回り/右向きボタン
- ⑧左回り/左向きボタン

※本体、送信機は一定時間操作を行わないと自動で電源がオフになります。

操作可能距離  
約10m

周波数帯  
2.4GHz

対象年齢  
6歳以上

### 本体(ディノサウルス)

①オートモードボタン: オートモードを行う際は、必ず本体を平らな床などに置いてから操作してください。

・ボタンを押すと口のLEDが光り、鳴きながら自動で前進歩行します。

・送信機のオートモード、電源ボタン以外を押すと停止し、スリープモードになります。(送信機と接続がされている場合のみ)

※胴体、足が動きますので指などを挟む危険がありますので、取り扱いにはご注意ください。※電源オンにして、動作を行わない状態でも約5分間の間、約20秒ごとに1回本体が尻尾を振りながら鳴きます。約5分後以降は全ての動作が停止しますが、遊ばない場合は必ずスイッチはOFFにしてください。

②電源スイッチ: オートモード、送信機での操作を行うときは、本体のお腹にある電源スイッチをONにしてください。

③充電ポート: 本体を充電するときに使います。

※本体の電源スイッチがONになっていると一定の間隔で約5分間動きます。※口から出る水蒸気は、送信機での操作中(前進、後進、左右)の時にのみ出ます。※水蒸気の噴霧口を押したりしないでください。水蒸気が出なくなる場合があります。

### 送信機

①電源ボタン: 本体を操作、オートモードを行うときは、ボタンをONにします。

②オートモードボタン: ボタンを押すと、鳴く・尻尾を振る動作をし、前後、左右に動きます。(オートモード、電源ボタン以外を押すとモード終了)

③咆哮(水蒸気噴霧)ボタン: ボタンを押すと、鳴く・LEDが光る・口から水蒸気が出ます。

④前進ボタン: 本体は前方向に歩きます。

⑤後進ボタン: 本体は後方向に歩きます。

⑥LEDランプ(赤): 送信機の電源ボタンを押すとONになり点滅し、ペアリングが完了すると点灯します。

⑦右回り/右向き: 本体は右に向きます。④と⑦を同時に押すと右方向に歩きます。⑤と⑦を同時に押すと右方向に下がります。

⑧左回り/左向き: 本体は左に向きます。④と⑧を同時に押すと左方向に歩きます。⑤と⑧を同時に押すと左方向に下がります。

※約3分以上、操作を行わないと自動で電源がOFFになりランプが消灯します。

### ペアリング方法

※ペアリングができない場合は、もう一度①から操作を行ってください。

①本体と送信機の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

②送信機の電源スイッチをONにします。LEDランプ(赤)が点滅します。

③本体の電源スイッチをONにします。

④送信機のLEDランプ(赤)が点滅から点灯に変わればペアリング完了です。

※一定時間操作を行わない場合、ペアリングが接続解除になりますので、再度接続してください。



### 操作方法

※パッケージ掲載の画像はイメージです。芝生・森・砂地等での走行はできません。ご注意ください。

③鳴いて口の中から水蒸気が出る

④前進ボタン: 前方向に歩く

⑤後進ボタン: 後方向に歩く

⑦鳴いて尻尾を振って右に腰を曲げる

⑧鳴いて尻尾を振って左に腰を曲げる

④と⑦を同時に押す: 鳴きながら右方向に進む

④と⑧を同時に押す: 鳴きながら左方向に進む

⑤と⑦を同時に押す: 鳴きながら右後方向に進む

⑤と⑧を同時に押す: 鳴きながら左後方向に進む



### 水の注入方法


※記載の注意事項を必ずお読みください。

①保護キャップを外します。

②付属のスポイトで、適量の水をタンク内に入れてください。

③注入後、保護キャップを戻します。

●水はあふれるまで入れないでください。●本体に水がかかった場合、水を拭き取ってから使用してください。●タンク内に水が無い状態で、咆哮モードを使用しないでください。水がない状態で咆哮モードの使用を続けると故障や思わぬ事故の原因になります。●温水/アルカリイオン水/ミネラルウォーター/浄水器の水/井戸水は使用せず、水道水をご使用ください。●汚れや水アカ、カビ・菌の繁殖を防ぐためにも、使用後はタンク内の水は常に空にしてください。また、ご使用毎にきれいな新しい水と交換してください。●水蒸気の噴霧口に触らないでください。超音波振動板に傷がつくと、故障や感電など思わぬ事故の原因になります。●水蒸気の噴霧口をふさがしないでください。正常な動作が妨げられて故障の原因になります。●水蒸気が直接、周囲の壁面やカーテン・家具・湿気に弱い電子機器などにあたらない場所で使用してください。●水蒸気の噴霧口に触らないでください。水蒸気の噴霧口に傷がつくと、故障や感電など思わぬ事故の原因になります。●水蒸気の噴霧口は柔らかい綿棒などを使用してこまめに掃除してください。(直接手で触れたり、強い力を加えないでください)

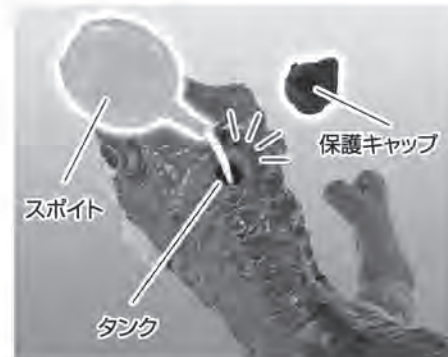

## 充電方法(本体)

- ①付属のUSB充電ケーブルの充電プラグを本体のお腹にある充電ポートに差し込みます。  
※本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- ②本体のお腹にある充電ポート辺りが赤く点灯し、充電が開始されます。
- ③充電が完了すると恐竜のお腹にある充電ポート辺りで点灯していた赤ランプが消灯します。
- ④充電が完了しましたら、必ずUSB充電ケーブルを取り外し大切に保管してください。

**充電時間 約60分** ※使用環境により異なります

※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

**注意** 接続機器のデータ および プログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続した USB機器の故障やデータ および プログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。



※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V 1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。※ケーブルを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。※複数機器の同時接続、USBハブ経由の接続などは、電力不足になり充電できないことがあります。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

## 電池交換方法(送信機)

送信機底面にある電池カバーのプラスネジを外して電池カバーを開け、単3電池2本(別売)を+-正しくセットします。

送信機  
[裏面]



## 電池に関する注意事項

●本製品を初めて使用するまたは長期間使用しなかった場合は、本体内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせる、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●長時間の連続使用はおやめください。連続使用によりモーターや電池が過熱し、故障などの原因となります。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。この様な場合は、本体の充電電池を充電する、送信機に入れている電池を新しい電池と交換してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●内蔵されている充電電池以外を使用しないでください。●本製品内蔵の充電電池の交換はできません。●電池はアルカリ電池を使用してください。充電式電池は絶対に使用しないでください。●電池の交換、充電電池の充電は必ず保護者の方が行ってください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

●商品固定用のネジ・ビニールは全て外してからご使用ください。●商品固定用のネジ・ビニールは取り外しにくいので無理矢理取ろうとせずゆっくりと取り外してください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●対象年齢未満のお子様には、絶対に与えないでください。思わぬ事故の危険性があります。またお子様が使用する場合は、保護者の監視のもとで、安全確認をしてから遊ばせてください。●可動部分は大変危険です。タイヤなどの回転部分に指や髪の毛、衣服などを挟まれないように十分注意してください。●ご使用になる際は、周囲に人や壊れやすいものが無いか確認してください。●近くに人や動物がいないことを確認してから使用してください。人や動物に向けて走行させないでください。思わぬ事故の危険性があります。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●タイヤや可動部分に指や髪の毛、衣類などが巻き込まれないようにご注意ください。●遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。●可動部分に必要な力を加えないでください。●使用中に異臭や煙が出た場合はただちに使用を中止し電源を切ってください。●デザイン・機能上、尖っている部分があります。怪我等の危険性がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は必ず避けてください。●商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●河川敷など、RCカーの走行が禁止されている場所では走らせないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

※本製品の周波数は2.4GHzですので、本体と送信機が同期すると他の送信機では混線しない特徴があり、複数同時に遊ぶことが可能です。(使用状況によっては混線する可能性もありますがご了承ください。)

※画像・イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※本商品の使用により生じた事故や怪我等に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※お客様の操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

※本製品の外箱は製品保護のためのものです。外箱のダメージによるお取り替えは致しかねます。

※本製品は2輪駆動です。サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

※本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。

これらの設備や機器に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

製品仕様	サイズ	約W35×D17.5×H14cm(本体) 約W12×D4.5×H8.5cm(送信機)	電源	USB充電 DC5V1A(本体) 単3電池×2本使用(別売)(送信機)
	重量	約380g(本体)/約65g(送信機)	内蔵電池	リチウムイオン充電電池 1200mAh※内蔵電池交換不可
セット内容	本体×1/送信機×1/充電ケーブル×1 スポイト×1	主材質	ABS、ナイロン、シリコン、ステンレス、LED(本体) ABS、LED(送信機)	

発売元 株式会社ハック

〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)10:00～16:00