

WIRELESS EARPHONES NANO SNOW


ワイヤレスイヤフォン ナノスノウ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類など誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国外以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

各部名称

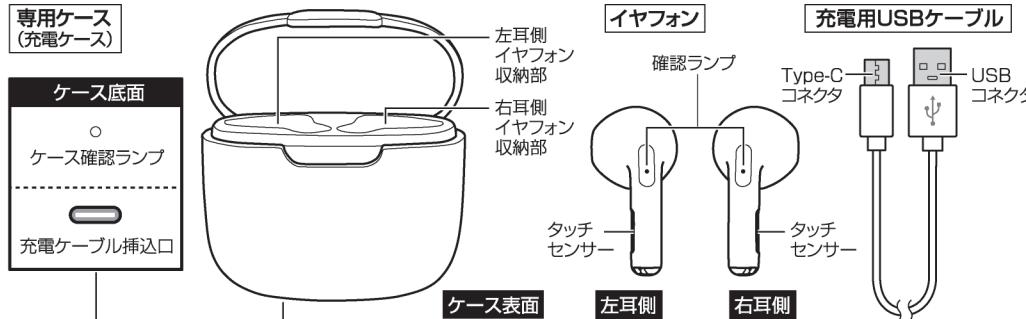

製品の特長

●Bluetooth搭載のスマートフォン、携帯電話など組み合わせて使うと、音楽やハンズフリー通話が楽しめます。

◎連続使用時間 約4時間 ※使用環境により異なります。

携帯電話などから検索時の
本製品の名称

BT-Snow

本製品パスキー

0000(半角ゼロ4つ)

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。

バッテリー残量と接続について


本製品はBluetooth機器と接続する際、左右のイヤフォンのどちらか片方を親機として設定し、もう片方は子機として同期接続します。製品の特性上、親機側のイヤフォンは充電の減りが早いため左右でバッテリーの残量に差異が生じる場合があります。なお、片方のイヤフォンにバッテリーの残量がある状態でも、Bluetooth接続が途切れてしまうことがあります。これは親機の充電切れによるもので、不具合ではありません。

バッテリー (イヤフォン) イヤフォンのバッテリーが無くなりかけている側からアナウンス(音声または電子音)が数回聞こえて自動的に電源がオフになります。その際は充電方法の通りに充電をしてください。
残量わずか (専用ケース) 充電が無くなるとイヤフォンの充電ができなくなります。イヤフォンが十分に充電できていないのに充電が終了している場合はケースの充電が無くなっている場合があります。その際は充電方法の通りにケースを充電してください。

本体の充電方法

[1]専用ケースを充電する

- ①ケースからイヤフォンを抜き、充電用USBケーブルでケースをパソコンなどに接続し充電します。充電中はケース底面の確認ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。
- ②充電が完了したら、充電用USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を早める原因となります。

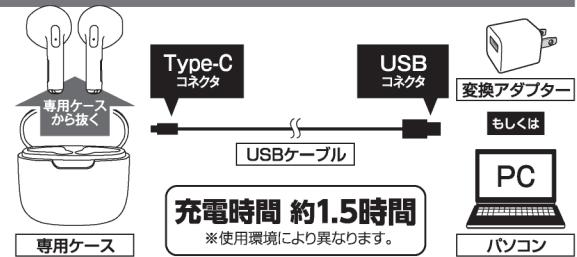

- 警告**
- 専用ケースにイヤフォンをセットしたままケースを充電すると異常発熱や故障の原因になりますので絶対におやめください。
 - 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
 - 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

[2]専用ケースからイヤフォンに充電する


専用ケースにイヤフォンを入れると充電が開始します。充電中はイヤフォンの確認ランプが青色に点灯、ケースの確認ランプが青色に点灯します。イヤフォンの確認ランプが消灯したら充電完了です。両方のイヤフォンの充電が完了するとケースの確認ランプも消灯します。

※イヤフォンの充電中、ケースは充電しないでください。
※充電中に確認ランプが消灯したのにイヤフォンが十分に充電できていない場合はケースの充電が不足している可能性があります。その場合はケースを十分に充電してからイヤフォンを充電してください。

充電時間 約1.5時間

※使用環境により異なります。

※専用ケース内に異物を入れない様に気をつけてください。
※専用ケースやイヤフォンのランプが通常とは違う点滅をした場合は、もう一度イヤフォンをセットし直してください。
※専用ケースを激しく振ったり落としたらいでください。
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

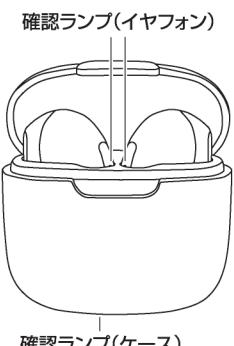

本製品とお手持ちのBluetooth機器を接続する(ペアリング)

※本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。下記方法の通りにペアリングをしてください。

- ①左右のイヤフォンを専用ケースから抜いてください。(自動的に電源が入ります)
- ②イヤフォンの確認ランプの片方が青色の点滅になり、もう片方は消灯します。
- ③Bluetooth機器(スマートフォン等)とイヤフォン本体ができるだけ近くに置き、Bluetooth機能をONにしてください。
- ④Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT-Snow」を選択して接続操作(ペアリング)を行います。左右のイヤフォンの確認ランプが消灯してアナウンスが鳴れば接続完了です。次回からはイヤフォンを起動するとBluetooth機器がイヤフォンの近くにある場合は自動的に接続されます。

片耳のみ使用方法

ペアリング済の状態で、使用しない側のイヤフォンをケースに収納してください。

※使用中に片方のイヤフォンをケースに収納したり、片方のみ電源がオフになると一時的に音切れをしたり、もう片方のイヤフォンの電源も切れる場合があります。
※片耳のみ使用する場合は、一部の操作が使用できなくなったり、操作が左右逆になる場合があります。

ペアリングが うまくいかない 場合

※周りにペアリングしたい機器以外のBluetooth機器があると接続しづらくなります。他の機器の電源は切ってください。
※Bluetooth機器(スマートフォン等)のBluetoothを一度オフにして、再度オンにしてください。
※イヤフォンが他のBluetooth機器と接続されている場合は、他の機器との接続を解除しないと接続できません。
※接続しても音が聞こえない、雑音が入るなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、イヤフォンとBluetooth機器本体の電源を入れなおして、もう一度最初からペアリングをお試しください。

基本操作

※お手持ちのBluetooth対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられている場合があります。ご了承ください。

電源ON/OFF

▶電源ON

ケースから取り出ると自動的に電源がONになります。または、片方ずつタッチセンサーを「パワーオン」とアナウンスが鳴るまで押してください。(約3秒)
※ケースの充電がなくなるとイヤフォンの電源が自動で入る場合があります。

音楽を再生する

▶再生／一時停止

タッチセンサーを押すと、音楽が再生されます。再生中にタッチセンサーを押すと、一時停止します。

▶曲の頭出し

※片耳のみの際は次の曲へ進む操作になります。
音楽再生開始数秒後以降に左側のタッチセンサーを長押しすると曲の最初に戻ります。

イヤフォンから音量を調節する

▶音量を上げる

左側のタッチセンサーを素早く2回押すと音量を上げることができます。

※一部のBluetooth機器でイヤフォンから音量調整ができない場合があります。
その際はBluetooth機器側から調整してください。
※Bluetooth機器とイヤフォンの音量操作は連動していません。両方を操作して好みの音量に調整してください。
※音楽再生中に通話などの音楽以外の操作を行うと音量が自動的に変動する場合があります。
※一部の音楽再生機器で音量調整ができない場合があります。
こちらは製品との互換性の問題となり不具合ではありません。

電話をとる／拒否する

両耳でイヤフォンを使用している場合、マイクは片耳だけ反応します。片耳だけを使用する場合、使用しない側は専用ケースに入れてください。

▶通話応答／通話終了

コール中または通話中に左右どちらかのタッチセンサーを1回押します。

▶応答を拒否

コール中に左右どちらかのタッチセンサーを応答が終了するまで長押しします。

スマートフォンの音声アシスタントを呼び出す

機種により対応していない場合があります。また、機種の設定によりガイダンス以外の機能が呼び出される場合があります。

スマートフォンとペアリングしている状態で、左右どちらかのタッチセンサーを素早く3回押します。

イヤフォンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のON/OFF、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。

※アナウンスは音声または電子音でお知らせしますが接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。
※アナウンスが鳴らないように設定を変更することはできません。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続ができない場合

- イヤフォンの電源はONになっていますか？
- Bluetooth機器(スマートフォン等)のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- イヤフォンとBluetooth機器が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 左右両方のイヤフォンが正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(片方のイヤフォンの確認ランプが青点滅、もう片方のイヤフォンの確認ランプが消灯していればペアリング準備完了状態です)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する場合はBluetooth機器から音楽再生アプリの立ち上げと、再生操作が必要です。
- イヤフォンとBluetooth機器(スマートフォン等)の充電が十分にあるか確認してください。

片側の耳からしか聞こえない場合

- 左右のイヤフォンのペアリングが正常に行われていない可能性があります。聞こえない側のイヤフォンの電源をOFFにしてから再度ONにしてください。

ノイズや音の途切れについて

- 動画の再生中やゲームのプレイ中は画面と少し遅れて音声が聞こえる場合があります。
- Bluetooth機器(スマートフォン等)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり・音が途切れことがあります。これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。また、Bluetooth機器を入れているポケットとは反対側の耳でイヤフォンを使用したり、充電状態や左右のペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。頻繁にノイズや音途切れが発生する場合は①イヤフォンの再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

ご利用上の注意事項

- すべてのBluetooth機器との接続を保証したものではありません。●本製品に防水性能はありません。故障の原因となりますので、ブルー或は風呂場など水没する危険性がある場所では使用しないでください。●小さなお子様やペットの届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。●分解・改造はしないでください。●本製品には電池が内蔵されています。落下などによる強い衝撃を与えた、炎天下の場所での使用や放置は絶対にしないでください。故障や液漏れ、破裂などの危険性があります。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

■イヤフォン(本体)仕様

Bluetooth仕様	Ver 5.4
周波数範囲	2.4GHz-2.48GHz
送信出力	Class2
通信距離	約10m ※使用環境による
対応プロファイル	A2DP/AVDT/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP
インピーダンス	32Ω±15% (1kHz)
S / N 比	94dB
電池容量	リチウムイオン電池/25mAh
充電可能回数	約300回
充電時間	約1.5時間 ※専用ケース→イヤフォン
連続使用時間	約4時間
サイズ	約W1.7×D1.7×H3.3cm(片耳)
重量	約3g(片耳)
主材質	ABS

■専用ケース仕様

電池容量	リチウムイオン電池/180mAh
充電可能回数	約300回
充電時間	約1.5時間 ※電源元→専用ケース
使用電源	USB充電式(Type-C)
入力電圧	DC5V/1A
サイズ	約W4.6×D2.4×H4.6cm
重量	約19g
主材質	ABS

※充電可能回数・充電時間・連続使用時間は使用環境により異なります。
※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。



214-230020
Model No.: HAC3756A

お問い合わせ

発売元: 株式会社ハック 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金(祝日除く)10:00～16:00