

## 丸型コンセントライト


この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

## 各部名称

動体感知センサー ライト

【表面】


【裏面】

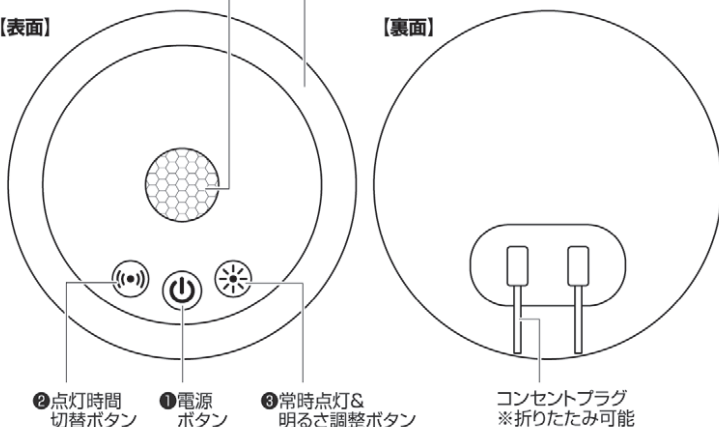

- ②点灯時間切替ボタン ①電源ボタン ③常時点灯&明るさ調整ボタン

コンセントプラグ  
※折りたたみ可能

## センサー範囲

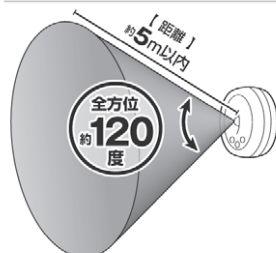

暗間で上記の範囲に人(動物など)が入るとセンサーが反応し一定時間ライトが点灯します。

**点灯時間(切替可能)**  
約30/60/120/180秒  
※センサー範囲内に人が居続けると点灯時間は延びます。

## ①電源ボタン

ライトのON/OFFと設定した点灯時間がリセットされます。  
※電源を入れた際、初期設定のセンサーモード(約60秒)になります。

## ②点灯時間切替ボタン

短く押す → センサーモードに切替わります。  
長く押す → ライト部分が点滅します。設定したい点灯時間(点滅回数)でボタンから指を離してください。

※設定しない場合、初期設定の約60秒になります。



## ③常時点灯&amp;明るさ調整ボタン

短く押す → 常時点灯のON/OFF。  
長く押す → 明るさの調整をすることが可能。

※コンセントから本製品を取外した場合、設定は全てリセットされます

## 【製品仕様】

サイズ	約Φ8.5×D2.5cm(コンセントプラグ含まず)	
電 源	AC100V~240V 50/60Hz	
主 材 質	ABS・PC・PP	重 量 約55g
消 費 電 力	約0.17W(待機時)	約2.5W(点灯時)
明 る さ	最大約200lm	
センサー範囲	角度:約120度(水平/垂直) 距離:約5m以内	
センサー点灯時間	約30/60/120/180秒	

※センサー反応距離・角度はあくまでも目安です。

使用状況によって異なります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

## 商品に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 人以外のもの(小動物・光・カーテン)にセンサーが反応し点灯する場合があります。また明るい室内であっても、センサー部分を覆うように光を遮断するとセンサーが反応する場合があります。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。また、周囲の温度が高くなるとセンサー感度が鈍くなる場合があります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますのでご了承ください。
- 本製品は一般家庭用(屋内用)です。屋外・浴室や高温・多湿になる場所、水滴のかかる場所では使用しないでください。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れられない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- コンセントにしっかり差し込み使用してください。きちんと差し込まれていないとセンサーが反応しない・点灯しないなどの症状が出る場合があります。
- 使用中に変形や破損など異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- LEDライトの交換はできません。
- 本体が汚れた場合は、柔らかな布などで乾拭きしてください。漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。
- 高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

## お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック  
〒578-0984東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089  
【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00