


MIST & DOUBLE FAN

RECHARGEABLE TABLETOP TYPE
充電式卓上ミスト&ダブルファン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称 ※持ち手は図を参考にに取り付けてください。

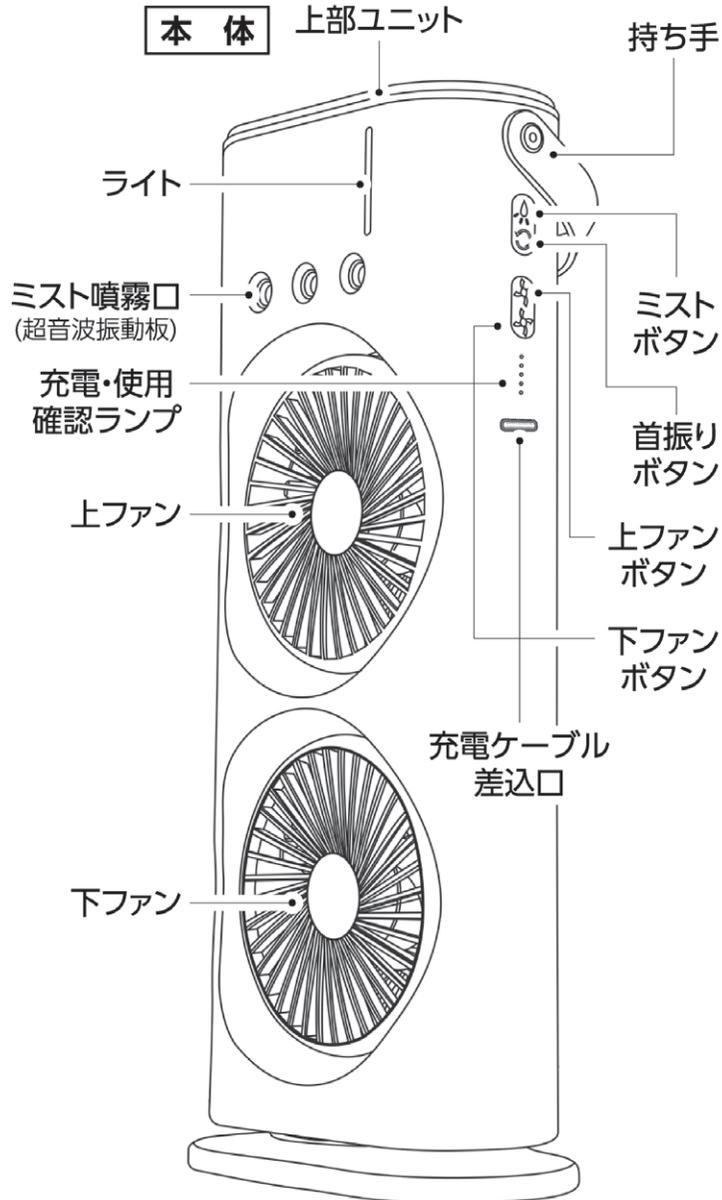

《セット内容》

- 本 体 ……………1個
- 持ち手 ……………1個
- 充電ケーブル…1本

⚠ 注意

※本製品は部屋全体を加湿するものではありません。
※本製品をアロマディフューザーとして使用できません。アロマオイルを使用すると、本体内部の目詰まりやタンク部の劣化の原因になりますので絶対に使用しないでください。
※本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。予めご了承ください。

⚠ 首振り機能について

※首振りボタンを押して回転させて首振りを終了させる際、首振りボタンを押すとその場では終了せず、正面に戻ってから止まります。
※回転時に無理に手動で向きを変えないでください。故障の原因になります。
※ミスト・ファン機能を終了しても首振り機能は一緒に停止しませんので、必ず首振りボタンを押して首振り機能も一緒に停止してください。

ファン使用方法

上下2種類のファンモードがあります。各ボタンを押すごとに切り替わります。下記順番を参考に切り替えてご使用ください。
※上下ファン・ライト点灯・ミストモードは同時に使用可能ですが、連続使用時間は短くなります。



ファンに関する注意事項 ※製品取り扱いに関する注意事項も合わせてご覧ください

●風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本製品は、構造上モーター音や回転音がしますが異常ではありません。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●使用中はファン部分に手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●ガスレンジなどの炎の近くや引火性のガスのある場所で使用しないでください。感電・発火・火災の恐れがあります。●暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電ケーブルを抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●本製品の加熱・分解・改造はしないでください。●ガードにほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

ライト点灯切り替え方法

本体のミストボタン または 上下のファンボタンそれぞれ長押しでライトのオンオフが可能です。

充電方法

本体側面に充電ケーブル差込口(充電口)があります。付属の充電ケーブルを差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。本体側面の充電・使用確認ランプが赤色に点灯します。充電確認ランプが緑色に点灯に切り替わると充電完了です。

充電時間：約6時間 ※使用環境により異なります

※充電完了後は充電用ケーブル取り外してください。充電用ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。※パソコンから充電する際は、パソコンのモニターやパソコン本体にミストがかからないように注意してください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

⚠ 接続機器のデータ及びプログラムは定期的にバックアップを行ってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

