


ポータブルラジカセ

△警告

- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与えることがあるため、適度な音量で使用してください。
- ご使用の際は周囲の環境に迷惑にならないようご注意ください。

製品内容／各部名称

本体 上面

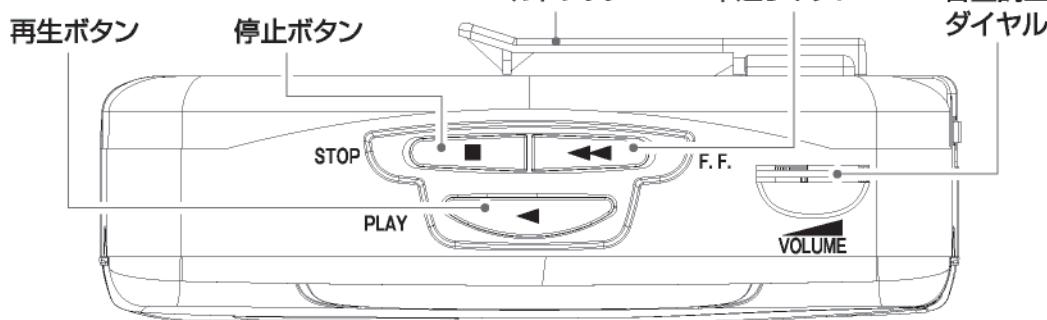


本製品は巻き戻し機能がありません。早送りボタンとA面・B面切り替えで調整を行ってください。

本体 側面

*イヤホンは消耗品です。使用とともに徐々に劣化していきます。付属のイヤホンに劣化を感じられる場合は別途市販イヤホン(イヤホン 3.5mmミニプラグ)をお買い求めください。

イヤホンジャック(イヤホン差込口)

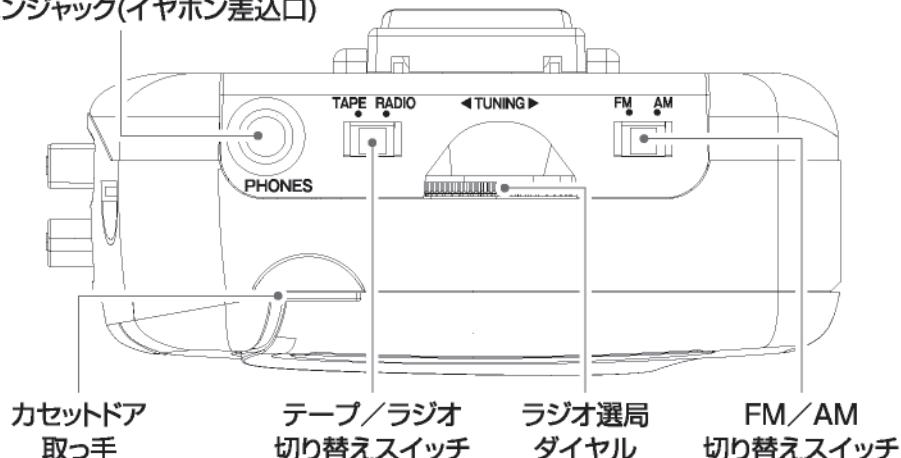


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。

電池の入れ方／交換方法

本体 裏面

*この穴は使用しません

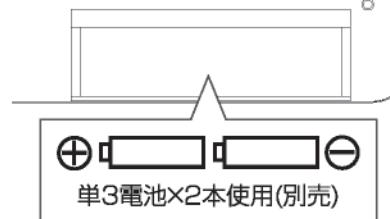

電池の取り換え時期

テープの速度が遅くなったら、早めに電池を新しいものに取り換えてください。

△電池に関する注意事項


●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●充電池(ニッカド等)は絶対に使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつい感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、液漏れ防止のため電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。

ラジオ再生方法

*本製品はカセットテープ再生専用です。録音機能はございません。予めご了承ください。

- ①本体側面のTAPE/RADIO部のスイッチを動かしてRADIO側にくるようにしてください。
- ②本体側面のFM/AM部のスイッチを動かしてFMかAMを選択してください。
- ③ラジオ選局ダイヤルを回して、聴きたいラジオを選局してください。
※音量を調節するには音量調整のダイヤル調節を行ってください。
- ④使用後は本体側面のTAPE/RADIO部のスイッチを動かしてTAPE側にくるようにしてください。長期間使用しない場合は電池を抜き取ってください。
※ラジオモードのまま放置すると、常に起動した状態で電力を消費し続けてしまいます。

ラジオ選局ダイヤルを回して、聴きたいラジオの周波数にスライダーをセット

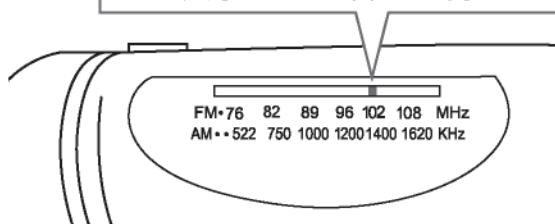

ラジオ受信周波数範囲

AM 522-1620KHz
FM 76-108MHz

*ラジオ周波数の数値位置は目安です。実際の受信位置とは誤差が生じる場合があります。

△ラジオ 取扱上の注意点

●ラジオは高い建物が立ち並ぶところ、鉄筋コンクリートで出来たマンションなど建物内部やトンネル・電車の中など電波発信場所からかなり遠い地域では、電波がキャッチできない場合があります。●屋内で受信しにくい場合は、窓際などよく受信できる所に置いてください。●山谷など、ラジオの電波が届きにくい場所もあります。

カセットテープ再生方法

- ①本体側面のTAPE/RADIO部のスイッチを動かしてTAPE側にくるようにしてください。
- ②カセットドアの取っ手を持って開き、テープを入れてください。
- ③再生ボタンを押すと再生が始まります。
※音量を調節するには音量調整のダイヤルを調節を行ってください。
- ④使用後は必ず停止ボタンを押してから、カセットを取り出してください。
長期間使用しない場合は電池を抜き取ってください。


本製品は巻き戻し機能がありません。早送りボタンとA面・B面切り替えで調整を行ってください。

△90分を超えるカセットテープについて

90分を超えるテープは薄いため再生・停止・早送りの操作を頻繁に行うとテープが回転部に巻き込まれる場合がありますのでご注意ください。

△カセットテープ 取扱上の注意点

●テープ、ラジオの音量が小さくなったり歪む場合は電池を全部新しいものと交換してください。●テープを聴くときは、テープがたるんでいないかどうか確かめ、たるんでいる場合はテープのたるみを巻き取ってください。テープにたるみがあるときは、鉛筆などで巻き取ってからご使用ください。たるんだままで使用すると、テープが機械に巻き込まれて故障の原因になったり、テープを傷めてしまう可能性があります。●テープのたるみは、テープの巻きつきや切断の原因になります。●テープを入れたままにしないでください。テープが回転部分に密着したままになるので、からみや巻きつきの原因となります。●テープは必ず取り出して保管してください。

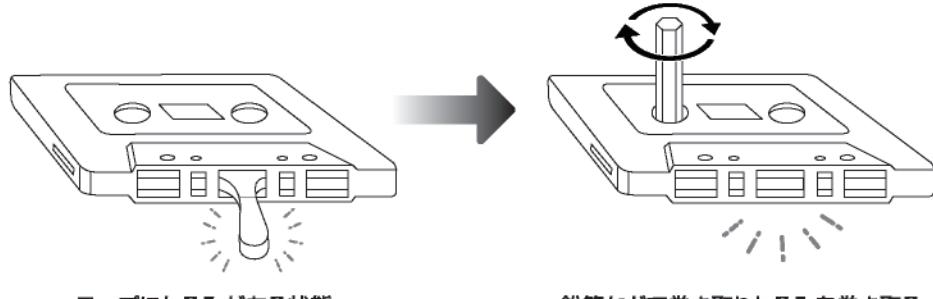

テープにたるみがある状態

鉛筆などで巻き取りたるみを巻き取る

製品取り扱いに関する注意事項1

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。●本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

製品取り扱いに関する注意事項2

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については当社は一切その責任を負いかねます。予めご了承ください。●製品内部は大変精密に製造されています。ご使用に際し、落下等の損害等の保証は一切できません。ご承諾の上、ご使用ください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●本製品にクリップカードやテレフォンカードを近づけないでください。磁力の影響で使えなくなる恐れがあります。●落とす、投げる、振り回す、強く引っ張るなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造・修理・加工しないでください。●本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。●サポート及びバーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行なっておりません。●イヤホンは消耗品です。●屋外での使用中に雷が鳴り出したら、本製品を使用しないでください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。●直射日光のあたる場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

故障かな?と思ったら

以下ことをお調べください。お調べになつても、なお不具合がある時は使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
・カセットテープの音がしない。 ・早送りの操作ができない。 ・ラジオが受信されない。 (ラジオの音がしない)	・電池の入れ方を誤っていますか。 ・電池が消耗していますか。	・電池の向きを確認して正しく入れる。 ・電池を2本とも新しいものと交換する。
・AM放送が聞き取りにくい。	・本体内受信アンテナの向きが電波の強い方向から外れていますか。 ・電池が消耗していますか。	・本体の向きを変え、最もよく受信できる位置にする。 ・窓際へ移動する。 ・電池を2本とも新しいものと交換する。
・FM放送が聞き取りにくい。	・電池が消耗していますか。	・窓際へ移動する。 ・電池を2本とも新しいものと交換する。

《製品仕様》

サイズ/重量	約W9×D4.3×H12cm/約150g	最大出力	約15mW/32Ω(インピーダンス)
ラジオ周波数範囲	AM:522-1620KHz/FM:76-108MHz	イヤホンジャック	Φ3.5mm ミニプラグ
連続再生時間	約60時間	電 源	単3電池×2本使用(別売)
主 材 質	ABS・PMMA・鉄(本体)/ABS・PVC(イヤホン)	セッ ツ 内 容	本体×1/イヤホン×1/取扱説明書(本書)×1/保証書×1

※品質向上や生産時期により、製品の外観および仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。