

# RECHARGEABLE HIGH POWER TYPE CORDLESS CLEANER

## 充電式ハイパワーコードレスクリーナー

**⚠ 取り扱いを誤ると火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。**

※本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

### ⚠ 警告

- 本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 本製品は乾式専用の製品です。感電・故障の恐れがあるため、以下条件での使用・お手入れは絶対にしないでください。
- 水分を含むものは吸い込まないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 水気や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 本体を水洗いしないでください。
- 本体内部や充電プラグ挿入口に水やほこりが入らないように十分注意してください。
- 本製品は、リチウム電池を内蔵しています。リチウム電池は過充電、熱、衝撃などに弱いため、保管場所及び取り扱いには十分注意し、衝撃や圧力を加えないでください。万が一、過度の熱を持つ・変形等がある場合は使用を中止してください。
- 火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所で使用・保管・放置しないでください。
- 下記のような異常や故障がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。


- ・使用中に異常な音がする。
- ・使用中や充電中に煙が出たり、焦げた“におい”がする。
- ・本体が変形したり、さわると異常に熱い。

発火・感電の恐れがあるので、すぐに電源スイッチを切る、または充電用USBケーブルを抜いてください。


### ⚠ 注意

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ、バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。
- 使用中、本体が多少熱を帯びる場合がありますが異常ではありません。ただし、触れない程の異常な発熱を帯びた場合は直ちに使用を中止してください。
- 強い衝撃を与える、投げないでください。
- ダストカップやフィルターは正しく取り付けてください。
- 使用中、吹き出し口をふさがないでください。
- ガソリン、灯油、シンナー、可燃性ガス(スプレー)などの引火性のあるもの、可燃物の近くで使用しないでください。
- タバコの吸い殻など、火の氣のあるものは吸引しないでください。
- 水気や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。
- 充電用USBケーブルやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 充電用USBケーブルが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- お手入れの際、本体は絶対に水洗いしないでください。
- 長期間使用しない場合は内部充電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。
- 内蔵電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合がございます。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。


### セット内容／各部名称

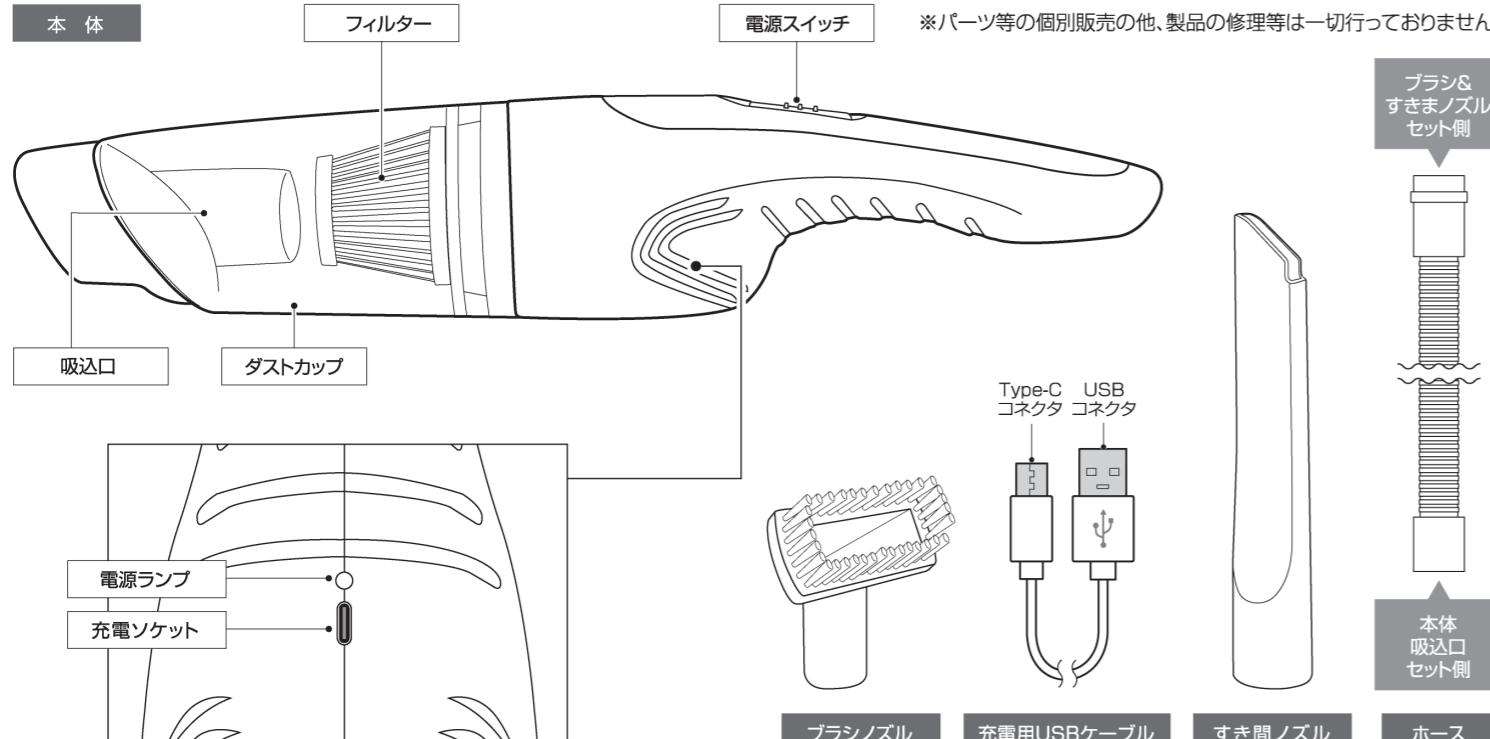

### 取り付け方法／付属品

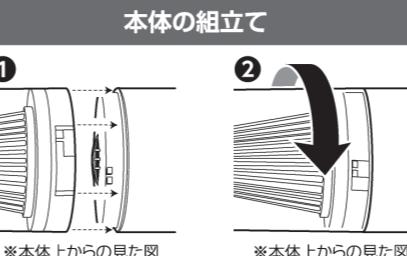


※本体上からの見た図  
※本体上からの見た図

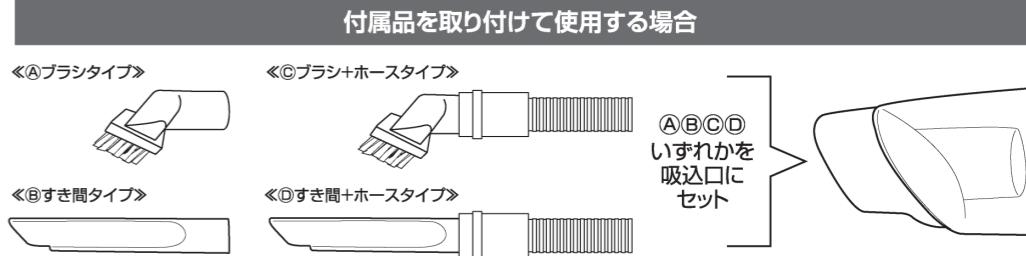

付属品を取り付ける場合は、①ブラシタイプ / ②すき間タイプ / ③ブラシ+ホースタイプ / ④すき間+ホースタイプの4通りで使用できます。

### 充電方法

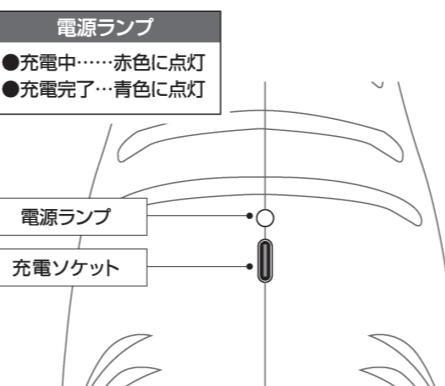

本体ハンドル下にある充電ソケットに付属の充電用USBケーブルを差し込み、パソコンなどのUSBポートへ接続すると充電が始まります。

**注意**  
●充電する時は、必ず電源をOFFにした状態でしてください。ONの状態では充電できません。  
●本体への充電は必ず専用の充電用USBケーブルをご使用ください。また、他の製品への転用もおやめください。

※本体の内部電源を使い切った状態で充電をすると、フル充電までに時間がかかることがあります。  
※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。  
故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。  
※十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)  
※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

**充電時間: 約4~5時間**  
※使用環境により異なります。  
充電の目安 使用中、モーター音が小さくなり吸引力が弱まってきたら電源を切り、充電をしてください。




もしくは

パソコンのUSBポート

5V1A出力の変換アダプター

### お手入れ方法

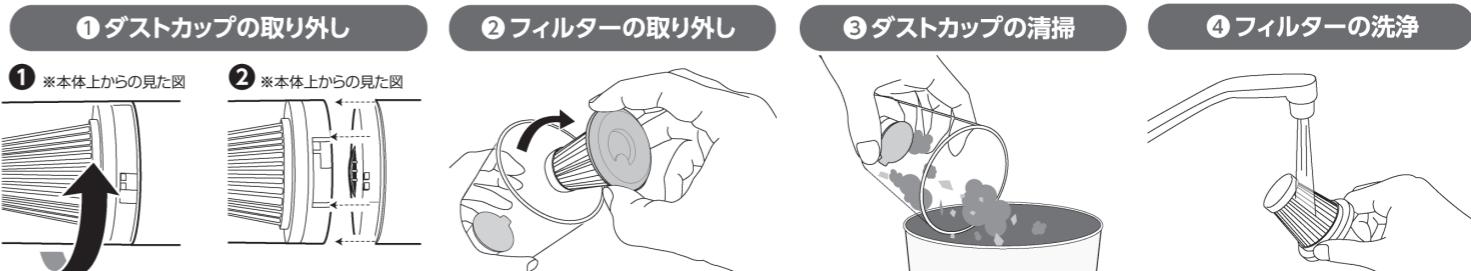

ダストカップを本体から取り外します。

ダストカップからフィルターを取り出します。

ダストカップのゴミを取り除きます。汚れ具合により水洗いをしてください。

水洗いをしてフィルターに付着したゴミを取り除いてください。

### 定期的なお手入れ

○ゴミはこまめに捨ててください。とくにフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターへの過負荷など故障の原因になります。

フィルター 水洗いをして、フィルターに付着しているゴミを落としてください。  
洗浄後は、十分に乾燥させてから使用してください。

ダストカップ 汚れがひどい場合は、水洗いして水分をよくふき取ってください。

本体 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。  
※変色・変形する恐れがありますので、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。

### 困ったときは

このようなときは	次の点をお調べください
<b>動かない</b>	●電源スイッチがONの状態になっていますか? ●充電は十分にできていますか?
<b>吸引力が弱い</b>	●ダストカップにゴミが溜まっていますか? ●フィルターにゴミが溜まっていますか? ●ダストカップ内でフィルターが外れていますか? ●ダストカップは本体にしっかりとセットされていますか?

**発売元: 株式会社ハック 0120-976-089**

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

**お問い合わせ**

月～金(祝日除く) 10:00～16:00

### 製品仕様

電源方式	USB充電(入力:DC5V/0.5A)
バッテリー容量	リチウムイオン充電池 1800mAh×2本内蔵
充電時間	約4~5時間*
連続使用時間	約13分*
吸引力(真空度)	4500pa
ダストカップ容量	約400ml
サイズ/重量	約W42×D8×H8.5cm(本体)/約455g(本体)
主材質	ABS・TPR・鉄・紙(本体)/PE(ホース) PP(すき間ノズル)/PA・PP(ブラシノズル)

\*充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。

\*イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

\*品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。