

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●落とす・投げ捨てる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本製品の分解、改造はしないでください。●本製品の故障において、分解や改造または注意事項をお守りいただけなかった跡が見られた場合は、対応できませんのでご了承ください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●高温・多湿の場所では使用、保管しないでください。●長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

接続図・各部名称


ゲームカセットの
差し込みについて

本体の差し込みに対して、ゲームカセット(別売)をまっすぐしっかりと奥まで確実に差し込むようにしてください。

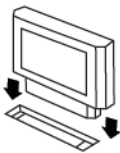

内蔵ゲームで
遊ぶ方法

カセットを差し込まず、そのまま電源をオンにすると、ゲームメニュー画面が起動します。遊びたいゲームを選んでください。

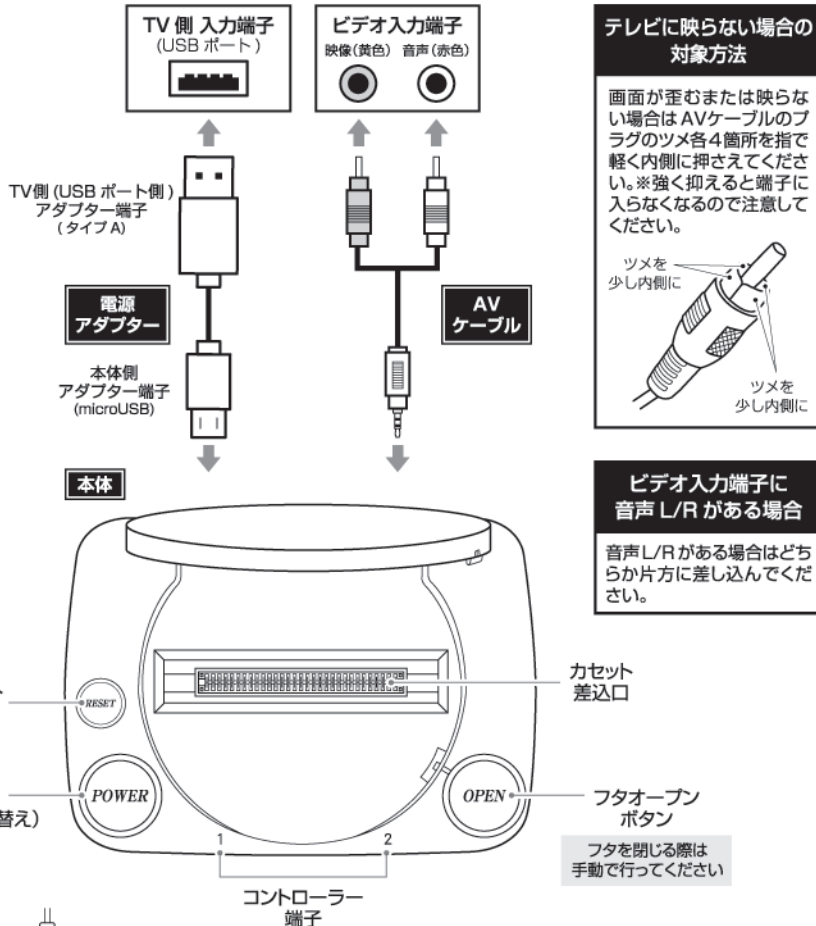

テレビに映らない場合の
対象方法

画面が歪むまたは映らない場合はAVケーブルのプラグはAVケーブルのプラグのツメ各4箇所を指で軽く内側に押さえてください。※強く抑えると端子に入らなくなるので注意してください。



ビデオ入力端子に
音声L/Rがある場合

音声L/Rがある場合はどちらか片方に差し込んでください。

コントローラー

*コントローラーの仕様は2つとも同じです。



コントローラー ボタンキー配置について

本製品のコントローラーのボタンは、内蔵ゲーム及び使用カセットによってキー配置(操作方法)が異なる場合がありますのでご了承ください。

警告

- ゲームカセットを差し込む際は、カバーを開けてから差し込みにまっすぐ、ゆっくりと確実に差し込んでください。
- ゲームカセットを取り出す際は、本体をしっかりと固定し、カセットをまっすぐ引き抜いてください。
- ゲームカセットの抜き差しは、電源を切った状態でおこなってください。AVケーブルの抜き差しは、必ずプラグをつまみゆっくりおこなってください。ケーブルを引っ張ったり、勢いよく抜き差しすると、プラグの変形・故障の原因となります。

ご利用上の注意事項

- コントローラーは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。
- 付属コントローラー以外のコントローラー及び周辺機器にはご使用になれません。
- 誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ファミリーコンピュータ(FC)は任天堂の登録商標です。本製品は任天堂のライセンス製品ではありません。
- FC用ゲームカセットは別売です。別途お買い求めください。一部対応できない場合があります。
- FC用ディスクシステムには対応していません。
- ビデオ入力端子の付いていないテレビではご使用になれません。
- 必ず付属の電源アダプターをご使用ください。
- 本製品は防水ではありません。精密機器のため、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 濡れた手でアダプターを抜き差ししないでください。
- アダプターに無理な力を加えたり、傷つけたり、破損させないでください。
- アダプターは根元まで確実に差し込んでください。
- アダプターのプラグ部分に、水やホコリ等がかからないように注意してください。
- アダプター使用中に異常(焦げたニオイ等)が発生した場合は、使用を中止し、接続機器から抜いてください。
- アダプターを使用しない時は、必ず接続機器から抜き、保管してください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
- 長時間のゲームは、身体に悪影響を及ぼします。十分注意してください。
- 本製品の使用により、ゲームカセットやテレビに異常が発生しなくても、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社はゲームカセットの取扱いや販売はおこなっておりません。
- 内蔵ゲームまたはゲームカセットについてのお問い合わせにはお応えできません。
- ゲームをするときは、明るい場所でテレビに近づきすぎないようにしてください。
- 本体の電源を入れたまま放置しないでください。

製品仕様	サイズ	約W18×D13.5×H3cm(本体) 約W14×D3×H6.5cm(コントローラー)
	重量	約175g(本体)/約60g(コントローラー)
	定格電圧/消費電力	AC100~230V/5W/電源入力(DC7.5V 300mA)
	主材質	HIPS・銅・PPT・鉄(本体)/PP・PVC・HIPS・ABS(コントローラー)
	セット内容	本体×1/コントローラー×2/電源アダプター×1/AVケーブル×1

発売元:株式会社ハック

〒578-0984
大阪府東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】
月~金(祝日除く)10:00~16:00