

充電式 オゾン消臭パワー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。




- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

オゾン脱臭機について

本製品は高電圧放電によって空気中の酸素をオゾンに変化させるオゾン発生器です。オゾンは脱臭や除菌に効果的に気になる臭いを脱臭したり、除菌効果で食材の鮮度を保ちます。なお、オゾンは自然界に存在している物質ですが濃度が高くなると人体や動物に有害なため、長時間オゾンを吸い続けると悪影響を及ぼします。本製品を使用する際は人や動物のいない密閉空間に設置してください。使用後は電源をオフにすると生成されたオゾンは時間経過で酸素に戻りますが、本製品の使用後すぐに人や動物が出入りする場合は換気をしてください。

各部名称

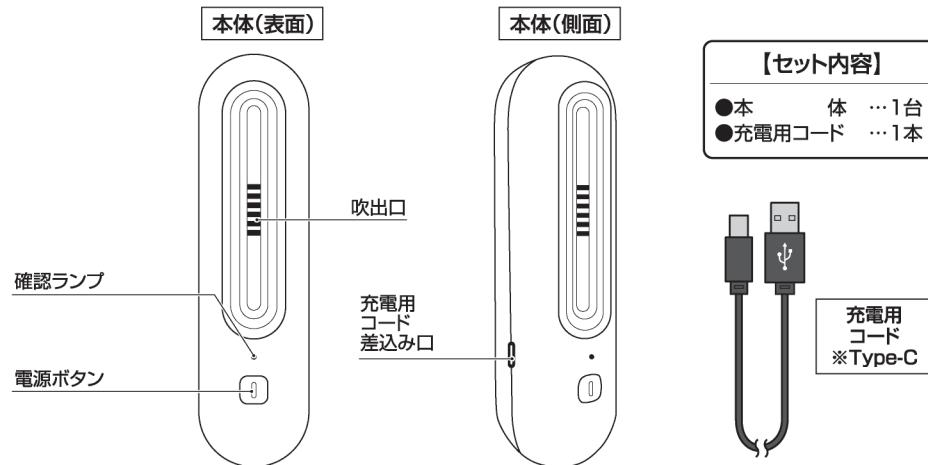


充電方法

初めてご使用いただく際や、長期間使用しなかった場合は必ず充電をしてからご使用ください。

- 付属の充電用コードで本体をパソコンなどに接続し充電します。充電中は本体の確認ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。
- 充電が完了したら、充電用コードを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を早める原因となります。

●充電時間:約3時間 ※使用環境により前後します。

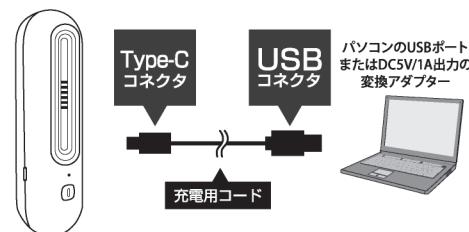

- △警告
- 製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V/1A出力の変換アダプタを使用してください。
 - USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。
 - 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すことで電極の活性が戻り、本来の性能に近づきます。
※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

使用方法



ご使用前の注意事項

オゾン濃度の高い場所は人や動物にとって有害です。人や動物のいる場所では絶対に使用しないでください。なお、本製品の作動中に設置場所に入る場合は必ず本製品の電源を切ってください。
※オゾン濃度の高い場所に長時間滞在すると体調が悪くなる危険性があります。取扱には十分ご注意ください。

推奨設置場所

狭く密閉されている、人や動物のいない場所でご使用ください。例)扉付きの下駄箱やシューズボックスなど

①通常モード

(臭いが気になる場所に)

電源ボタンを短く2回押します。

青色のランプが約1秒間に点滅し、10分間作動→30分間休止を繰り返します。

連続使用時間:約7日

②強力モード

(臭いが強く気になる場所に)

通常モードの際に再度、電源ボタンを短く1回押します。

青色のランプが約0.6秒ごとに急速点滅を続け、30分間作動→30分間休止を繰り返します。

連続使用時間:約3日

※本製品の電源がオンになっている場合は常にランプが点滅し続け、充電が無くなると自動的に消灯し電源がオフになります。
※作動中は本体の吹出口から風が吹いているような静かな作動音が聞こえ、休止中は無音になります。
※連続使用時間は使用環境により異なります。

③電源オフ

確認ランプが消灯するまで電源ボタン約3秒長押しします。

使用後のメンテナンス

【ご使用後は】 電源をオフにしてください。また、本製品を使用していた場所に人や動物が出入りする際は換気を行ってください。

- 本体が汚れた場合は柔らかい乾いた布などを使用して汚れをふき取ってください。
- 吹出口は定期的に汚れや埃をふき取って清潔に保ってください。
- お手入れの際は水に濡らしたり、アルコール、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。
- 直射日光のある場所、高温多湿な場所や可燃物の近くは避けて保管してください。

注意事項

※下記注意事項を必ずお読みください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ、バリキズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品には電池が内蔵されています。落下などによる強い衝撃を与えるたり、炎天下の車内などに放置すると故障や液漏れ、出火などの危険性があります。取扱には十分に注意してください。
- 本製品の作動中に吹出口に顔を近づけたり、吹出口を人や動物に向けたりしないでください。
- 吹出口に異物を入れないでください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに電源をオフにして使用を中止してください。
- 本製品に防水機能はありませんので、水場でのご使用や丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品を本来の使用方法以外の使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れないでください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。
- 直接日光の当たる場所や高温多湿の場所では使用・保管しないでください。
- 必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サ イ ズ	約W4×D4×H14.5cm
内 蔵 電 池	リチウムイオン電池
電 池 容 量	1200mAh
入 力 電 壓	DC5V/1A
充 電 時 間	約3時間
連続使用時間	約7日(※通常モード時)
使 用 期 間	1日30分使用した場合:約1~2年
主材質/重量	ABS/約110g

※充電時間や使用時間・期間などはあくまで目安です。
使用環境により異なります。
※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。
予めご了承ください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~16:00