

取扱説明書

HAC2442A

泡タイプ



Automatic soap dispenser


オートマチックソープディスペンサー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称&商品仕様

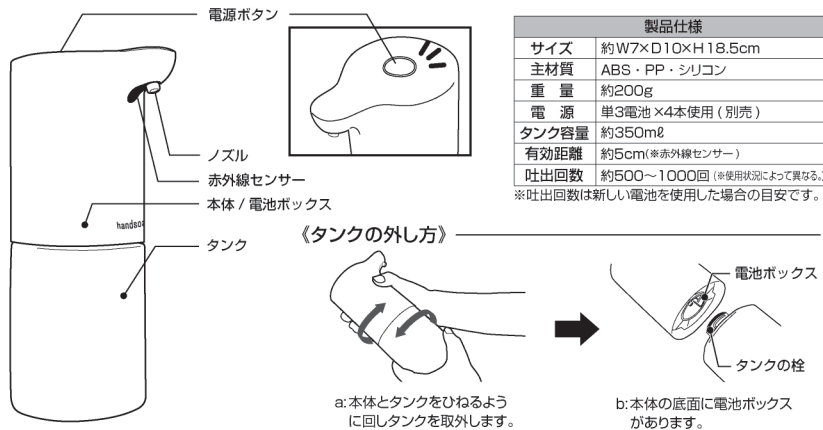

電池の入れ方 ※電池の交換は保護者の方が行ってください。

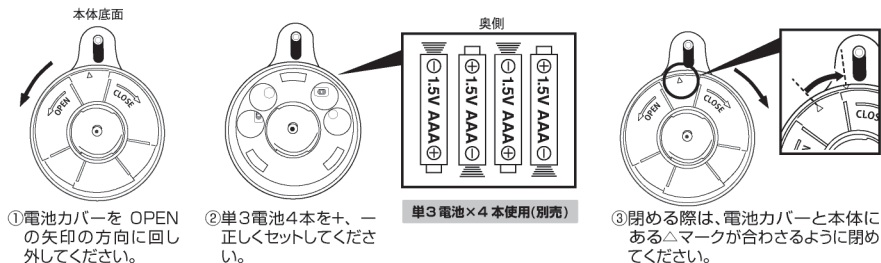

《電池に関する注意事項》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと、泡が出ない、光らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

ご使用方法

- ①本体からタンクを外してください。
- ②電池ボックスのカバーを外し単3電池4本(別売)をセットしてください。(電池の入れ方参照)
- ③タンクの栓を外し液体石鹸(泡用)を入れてください。
- ④本体とタンクの凹凸を合わせひねるように閉めます。
- ⑤本体上部にある電源ボタンを一度押すと電源が ON になります。もう一度押すと OFF になります。
※ON…白く光ります / OFF…赤く二度点滅します。
- ⑥本体を平らな場所に置き、ノズルの下に手をかざすと赤外線センサーが反応して泡が出ます。
※一度 ON にすると電源は入ったままの状態です。
※泡が出ずらなくなった場合は新しい電池と交換してください。
※赤外線センサー有効距離約5cm です。

お手入れ方法

- 本体が汚れたり液体石鹸がついた場合は電源をOFFにし、シンナーやアルコール類を使わずに柔らかい布等で拭き取り、しっかり乾燥させてください。
- ノズルが液体石鹸で詰まった場合は綿棒などで拭き取ってください。
- タンク内の洗浄は、タンクを本体から外し水を入れてよくすすいでください。また本体が濡れないようにご注意ください。
- 別の液体石鹸と入れ替えて使用する場合は洗浄後よく乾燥させてからお使いください。

△ 使用上のご注意

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は泡タイプの液体石鹸をご使用ください。(種類によっては出ない洗剤もあります。)
- 酸の強い洗剤や粒子のある洗剤はノズルが詰まる恐れがありますので使用しないでください。
- 水と液体石鹸を混ぜないでください。
- 液体石鹸はタンクの容量350mlを超えないでください。
- タンクに液体石鹸が入った状態で本体を逆さまにしないでください。液体石鹸が漏れる恐れがあります。
- 液体石鹸が少なくなると出なくなる場合があります。
- タンクに液体石鹸が残ってなくても本体内の管に残っていることがあり、泡が出てくる場合があります。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。本体を水につけたり、流水に当てたりしないでください。感電やショート・火災の原因になります。
- 液体石鹸が出ている途中でセンサーから手を離すと泡が落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。
- 赤外線センサーは人以外でも反応する場合があります。
- 赤外線センサーを汚さないでください。反応しなくなる恐れがあります。
- 電源をONの状態を持ち上げたり移動させたりする場合は、センサーが反応して泡が出ることがありますので電源をOFFにしてください。
- 本製品を長期使用されない場合は中の液体石鹸が固まりノズルが詰まる恐れがあります。ご注意ください。
- 落とす・投げやる・ぶつけるなど乱暴な扱いをしないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 設置面が平で安定した場所で使用してください。
- 浴室など設置面が常に濡れた場所でのご使用は本体が錆びたり、電子回路が損傷する可能性がありますのでおやめください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00