

取扱説明書

モバイル単眼鏡

Mobile MONOCLE

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



注意

- 本製品を違法な盗撮に使用することは絶対にお止めください。
- 撮影が禁止されている場所では撮らないでください。
- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品にスマートフォンは付属していません。
- 製品の特性上、開封時に石油のようなにおいがする場合がございますがご了承ください。匂いが強い場合、開封後に風通しのよい場所にしばらく置いてください。
- 絶対に太陽を見ないでください。失明の原因となります。
- 対物レンズ側から覗くとレンズ内に黒い点や線が見える場合があります。内部プリズムの製造過程上出てしまう特性で、使用に問題はありませんのでご了承ください。
- 振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。
- 使用中のスマートフォンの落下には十分ご注意ください。
- 設置の際は、平らで安定した場所に設置してください。
- 分解、改造はしないでください。
- レンズが汚れた場合は、付属のレンズ拭きで優しく拭いてください。
- 使用しない際は保護キャップをレンズにしっかりはめ、ケースに入れて保管してください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かない所に設置・保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

セット内容



使用方法

①単眼鏡の保護キャップを外してください。



②接眼レンズを覗いて、見たい対象物を見ながら“対物レンズ調節リング”を回してピント調整し、その後“接眼レンズ調節リング”を回して更にピントを微調整してください。


※各調節リングは回転が止まった箇所以上に回さないでください。




③必要に応じて、付属の三脚をセットしてください。
※付属のストラップをセットする事も可能です。また、市販の三脚もセット可能です。



④アタッチメントの留め具を回し緩めてください。
留め具を緩めるとアタッチメントが自在に動きます。

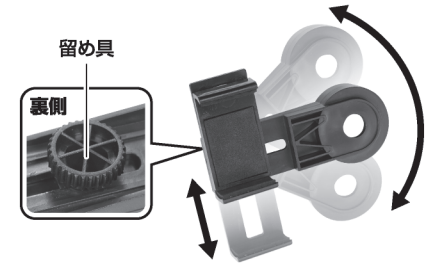

⑤スマートフォンのカメラをアタッチメントの穴に合わせて、留め具を回し閉めて固定してください。

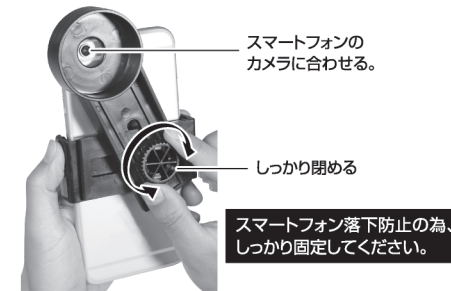

⑥スマートフォンをセットしたアタッチメントを単眼鏡にセットします。



⑦スマートフォンのカメラを起動して撮影をしてください。



※撮影時、カメラアプリのオートフォーカス機能はOFFを推奨します。名称はご使用のカメラアプリによりAFロック、マニュアルフォーカスモード等と機種により異なります。
※カメラの操作方法の詳細については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(土日除く) 9:30～17:00

【製品仕様】

サイズ	単眼鏡本体: 約直径53×157mm	倍率	約16倍
	対物レンズサイズ: 約40mm	重量	単眼鏡本体: 約255g
	接眼レンズサイズ: 約16mm		製品合計: 約370g
	スマートフォン取付最大幅: 約90mm	最短合焦距離	約3m
	三脚高さ: 約115mm	主材質	シリコン、ガラス、鉄