

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠️ 必ずご確認ください

本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

各部名称



使用方法


- ①電源ボタンを長押しすると電源がONになり、確認ランプの1段階のランプが点灯し、初期設定の35℃になるまで発熱し続けます。約2分程度で温かさを感じるようになります。
- ②電源ボタンを短く押すごとに温度設定を1段階(35℃)／2段階(40℃)／3段階(45℃)／4段階(50℃)に切替えることが可能です。お好みの温度設定でご使用ください。
※温かさの感じ方には個人差があります。※操作は右図を参考にしてください。
- ③電源ボタンを再度長押しすると電源がOFFになります。

- ◎使用中、充電が無くなると電源がOFFになりますので、再度充電してください。
- ◎電源OFFの状態から電源ボタンを短く押すと、充電の残量が確認できます。確認ランプ4つ点灯でフル充電で、1つで充電が少ない状態です。

⚠️ 注意

●45℃や50℃設定で使用される場合は、衣類などの上から使用し、熱源に直接肌が触れないようにしてください。また、その他の温度設定でも熱いと感じる場合は衣類などの使用をお勧めします。◎ご使用前に必ず熱さ加減を試してからご使用ください。●充電で使用できる時間は温度環境によって著しく左右されます。使用状況、外気温などにより本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。


4段階温度調節

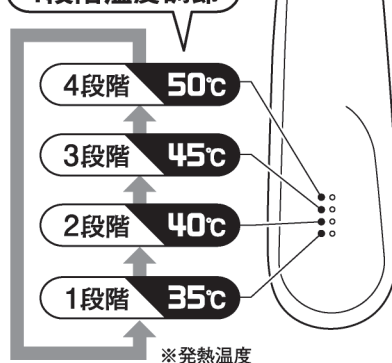

充電方法

付属の充電用USBケーブルで、右図を参考に本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されると確認ランプが点滅し、4つ点灯すると充電完了です。

- ※充電中は電源をONにすることはできません。
- ※製品を充電する際は必ずパソコンのUSBソケットか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- ※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
- ※充電完了後は充電用USBケーブルを取り外してください。充電用USBケーブルを接続したままにしないでください。

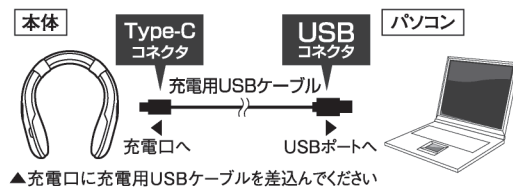

〈充電時間〉約3.5時間 ※使用環境により異なります。

低温やけどについて

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し暖かい温度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどです。42℃を越える『暖かい』と感じる程度の温度でも長時間の接触で低温やけどになってしまいます。44℃なら6時間～の接触で受傷します。温度が高くなれば、それより短い時間でもやけどしてしまいます。万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛み)が起きた時には、すぐに専門医の診断を受けてください。

- ◎45℃や50℃設定で使用される場合は、衣類などの上から使用し、熱源に直接肌が触れないようにしてください。また、その他の温度設定でも熱いと感じる場合は衣類などの使用をお勧めします。
- ◎熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- ◎30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認してください。
- ◎コタツや電気カーペットなど、その他の暖房器具との併用は避けてください。
- ◎就寝時は使用しないでください。
- ◎乳幼児・お年寄り・身体の不自由な方・眠気を誘う薬(風邪薬・睡眠薬など)を飲まれた方・深酒をされた方・病中病後や疲労の激しい方は、特にご注意ください。
- ◎首に装着せずに電源を入れたままにすると、設定以上の高温になる場合があります。電源を入れたらすぐに首に装着してください。(装着した状態で設定値の温度になります。)

⚠️ 使用上の注意事項

●商品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。

●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。●肌にも異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

●糖尿病など、血行に障害がある方は使用しないでください。

●身体を温める以外の目的では使用しないでください。

●本製品を充電する際は、USBからの電源供給が必要です。

●充電用USBケーブルやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。

●充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。

●火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。

●充電用USBケーブルが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。

●本体や充電用USBケーブルが持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。

●使用中、肌に刺激を感じたり、かゆみ・不快感などを感じられた場合は直ちに使用を止めてください。

●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。

●使用の際は、衣類などの上から使用し、熱源に直接肌が触れないようにしてください。

●本製品に防水機能はありません。雨や水に濡れる場所では使用しないでください。

●本製品を使用したままの状態から睡眠を取ることはしないでください。

●コタツや電気カーペットなど、その他の暖房器具との併用は避けてください。

●長時間熱源を押し付けないようにしてください。

●本体を水に浸けたり、沈めたりしないでください。

●十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は内蔵充電電池の寿命です。新しい製品をお買い求めください。

●汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。

●使用後は、必ず電源をOFFにして、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様	サイズ	約W15×D5×H18cm	発熱温度	約35℃/約40℃ 約45℃/約50℃
	重量	約225g(本体)	連続使用時間	約6時間(約35℃) 約1時間(約50℃)
	主材質	ABS、シリコン、ASS	充電可能回数	約200回
	電源	USB充電式(入力:DC5V1A)		
	充電時間	約3.5時間		
	内蔵電池	リチウムイオン電池2400mAh		

※各時間・回数は使用環境により異なります。◎連続使用時間は首への密着度合によって大きく差が出る場合があります。◎本製品は専用の充電電池を使用しています。電池の交換はできません。◎品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。予めご了承ください。◎イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。